DONDOLO

Single

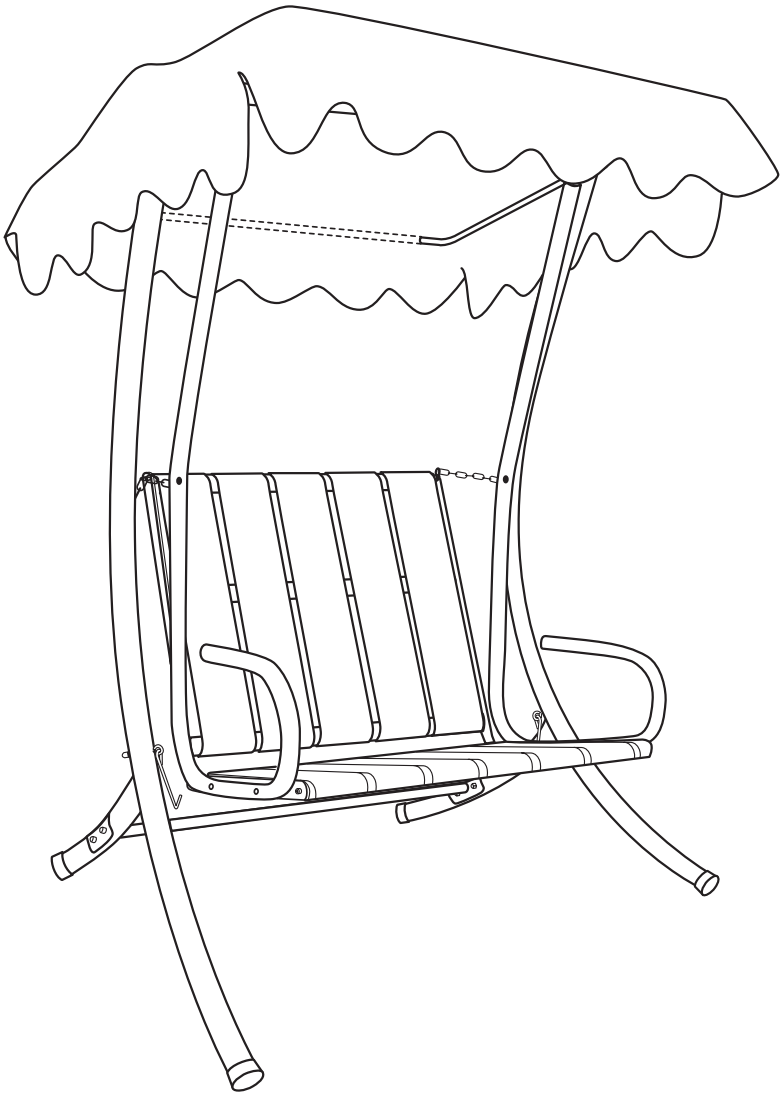

INSTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

ANGERER
FREIZEITMÖBEL GMBH

COMPONENTI SINGOLI

telaio seduta e schienale (stuoia di plastica) **1x**

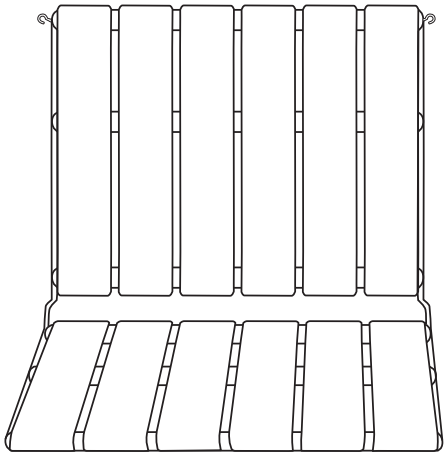

asta colmo

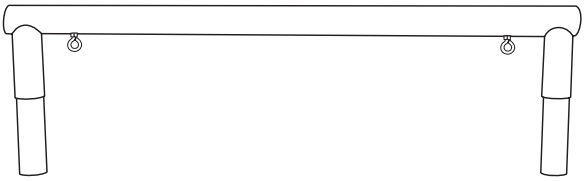

tubo trasversale **1x**



asta tetto diritta **2x**

asta tetto curva **2x**

INSTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

COMPONENTI SINGOLI

tubo sospensione **2x**

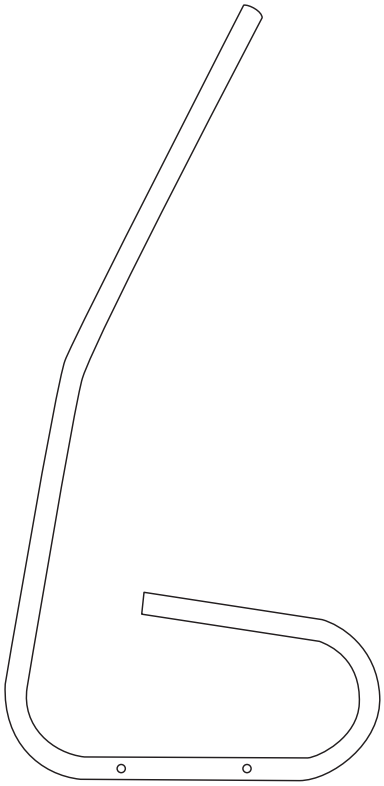

parte laterale **2x**

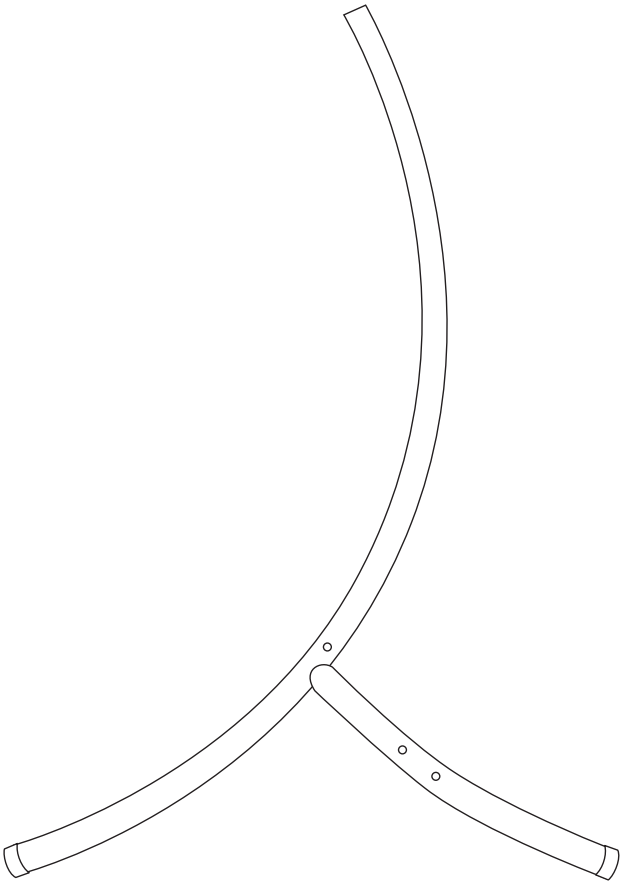

contropiastra **2x**

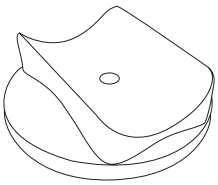

volano **2x**

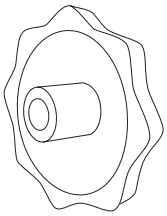

catena **2x**

gancio di fermo **2x**



piastra regolazione tetto **2x**

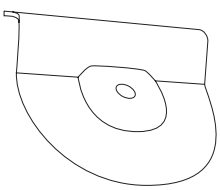

distanziale **4x**

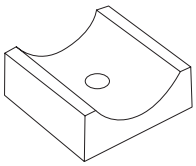

molle di sospensione **2x**

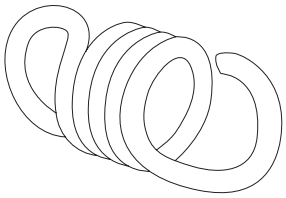

INSTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

ANGERER
FREIZEITMÖBEL GMBH

COMPONENTI SINGOLI

M6 x 50 **4x**

dado M6 **12x**

M6 x 70 **4x**

cappuccio per dado **12x**

M6 x 80 **2x**

rondella 6,4 **14x**

fascetta per tubo sospensione **2x**

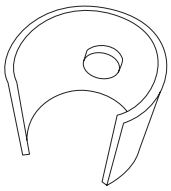

tappo di gomma per tubo sospensione **2x**

piastra di rinforzo **2x**



INSTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

ANGERER
FREIZEITMÖBEL GMBH

MONTAGGIO

01

INSTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Inserire l'asta del colmo nelle pari laterali

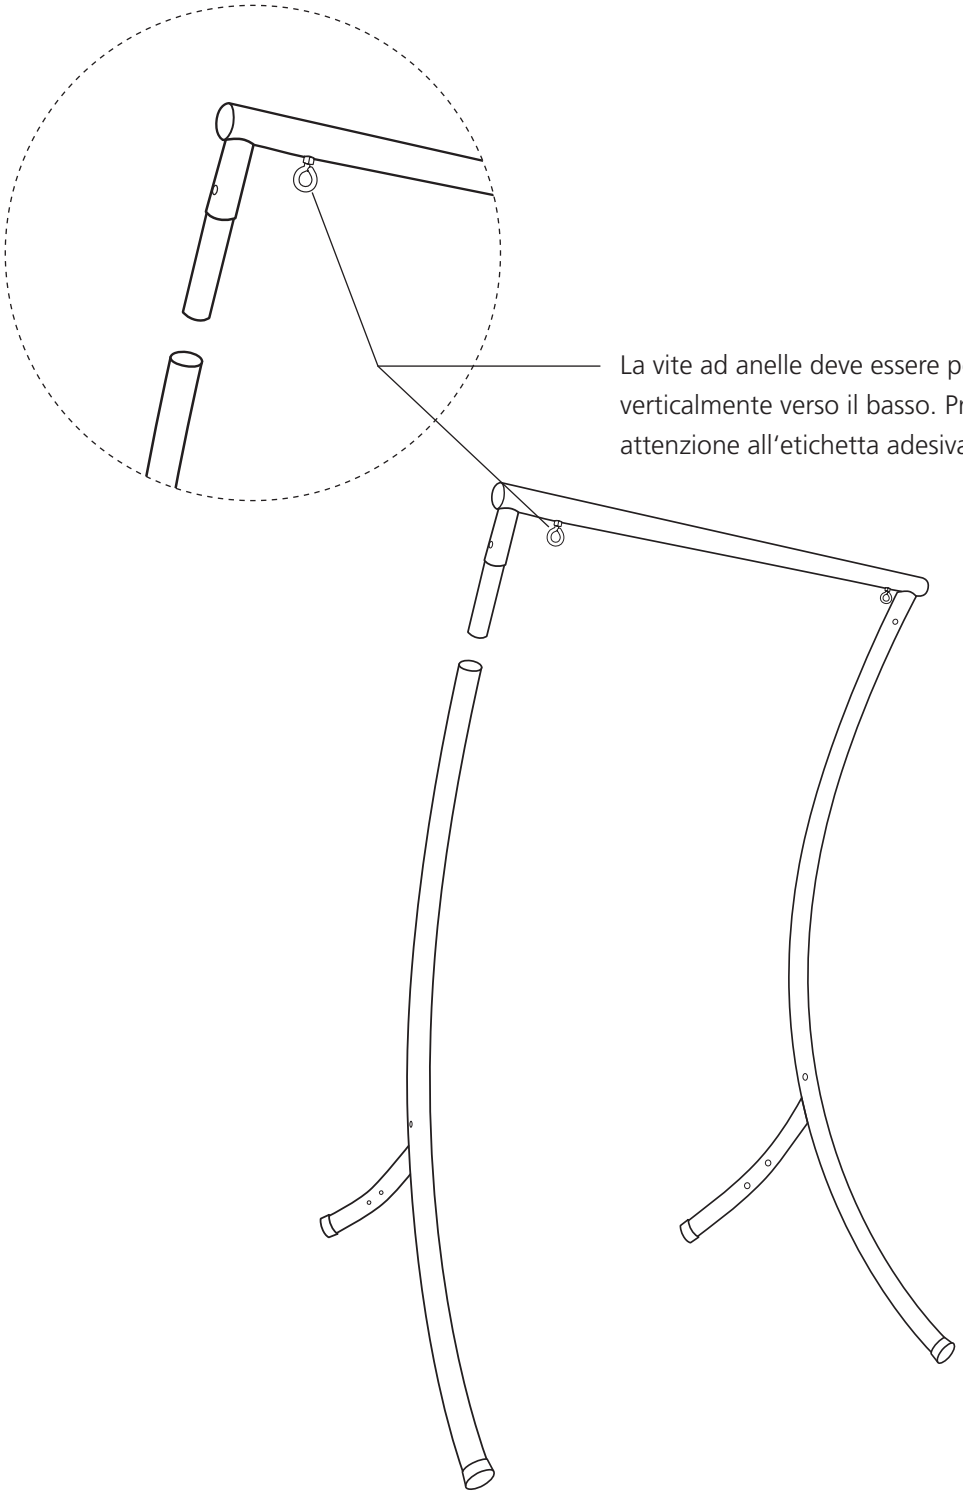

La vite ad anelle deve essere posizionata verticalmente verso il basso. Prestare attenzione all'etichetta adesiva

MONTAGGIO

02

INSTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Montare il tubo trasversale

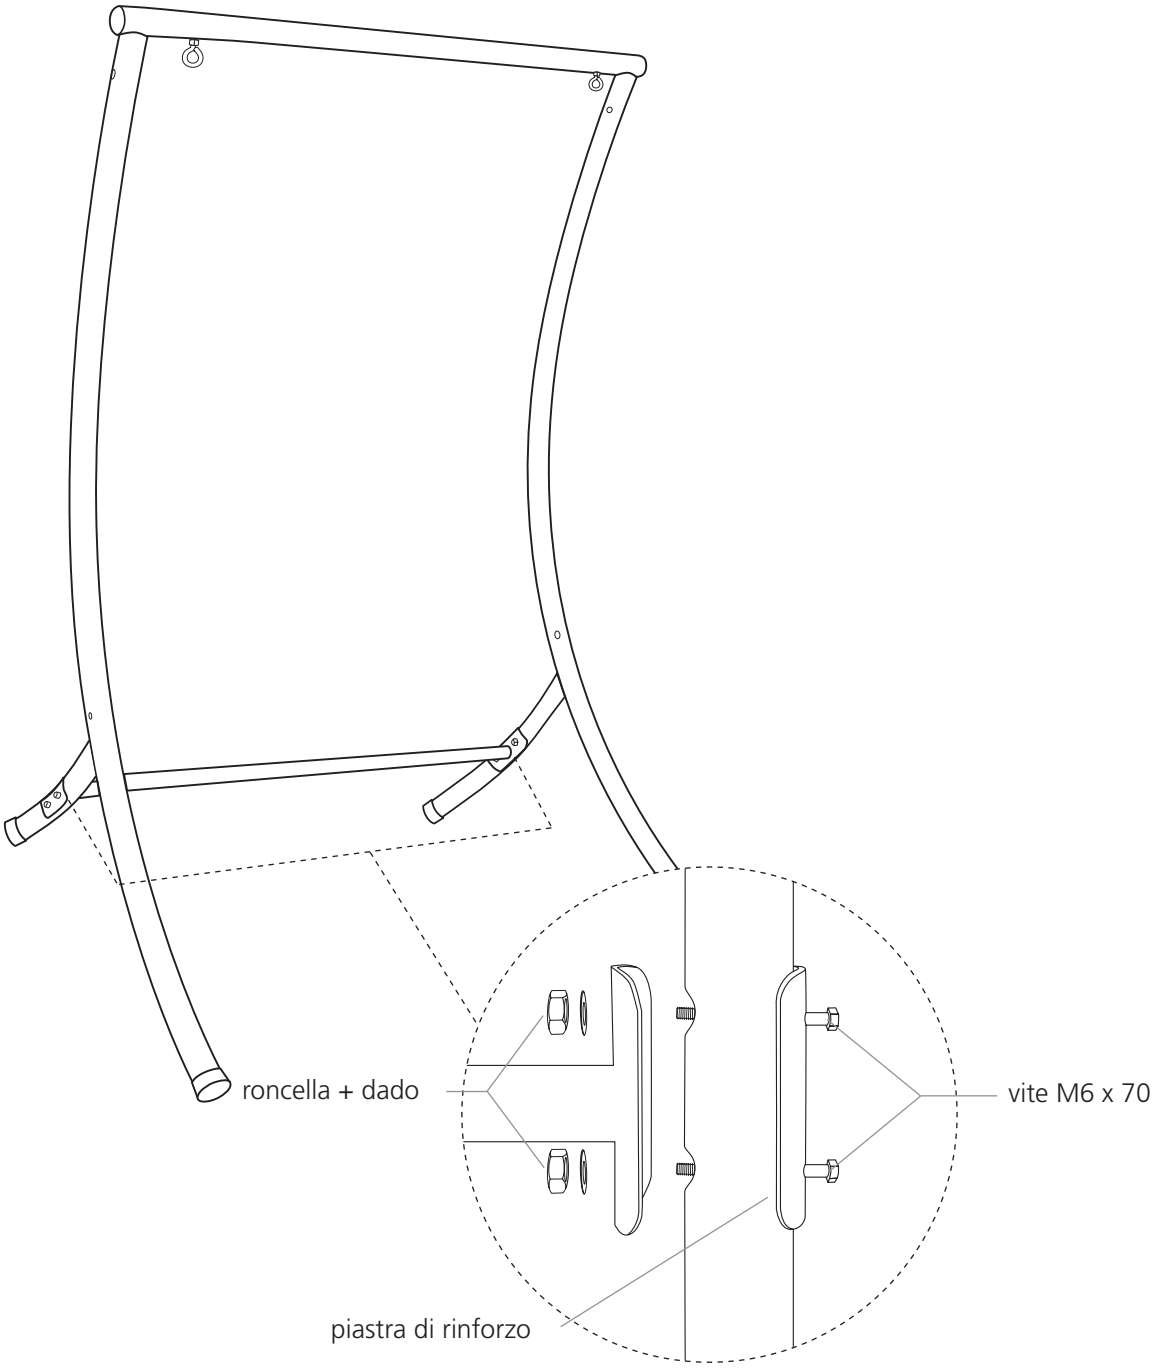

ANGERER
FREIZEITMÖBEL GMBH

MONTAGGIO

Inserire il tubo sospeso e montare la catena

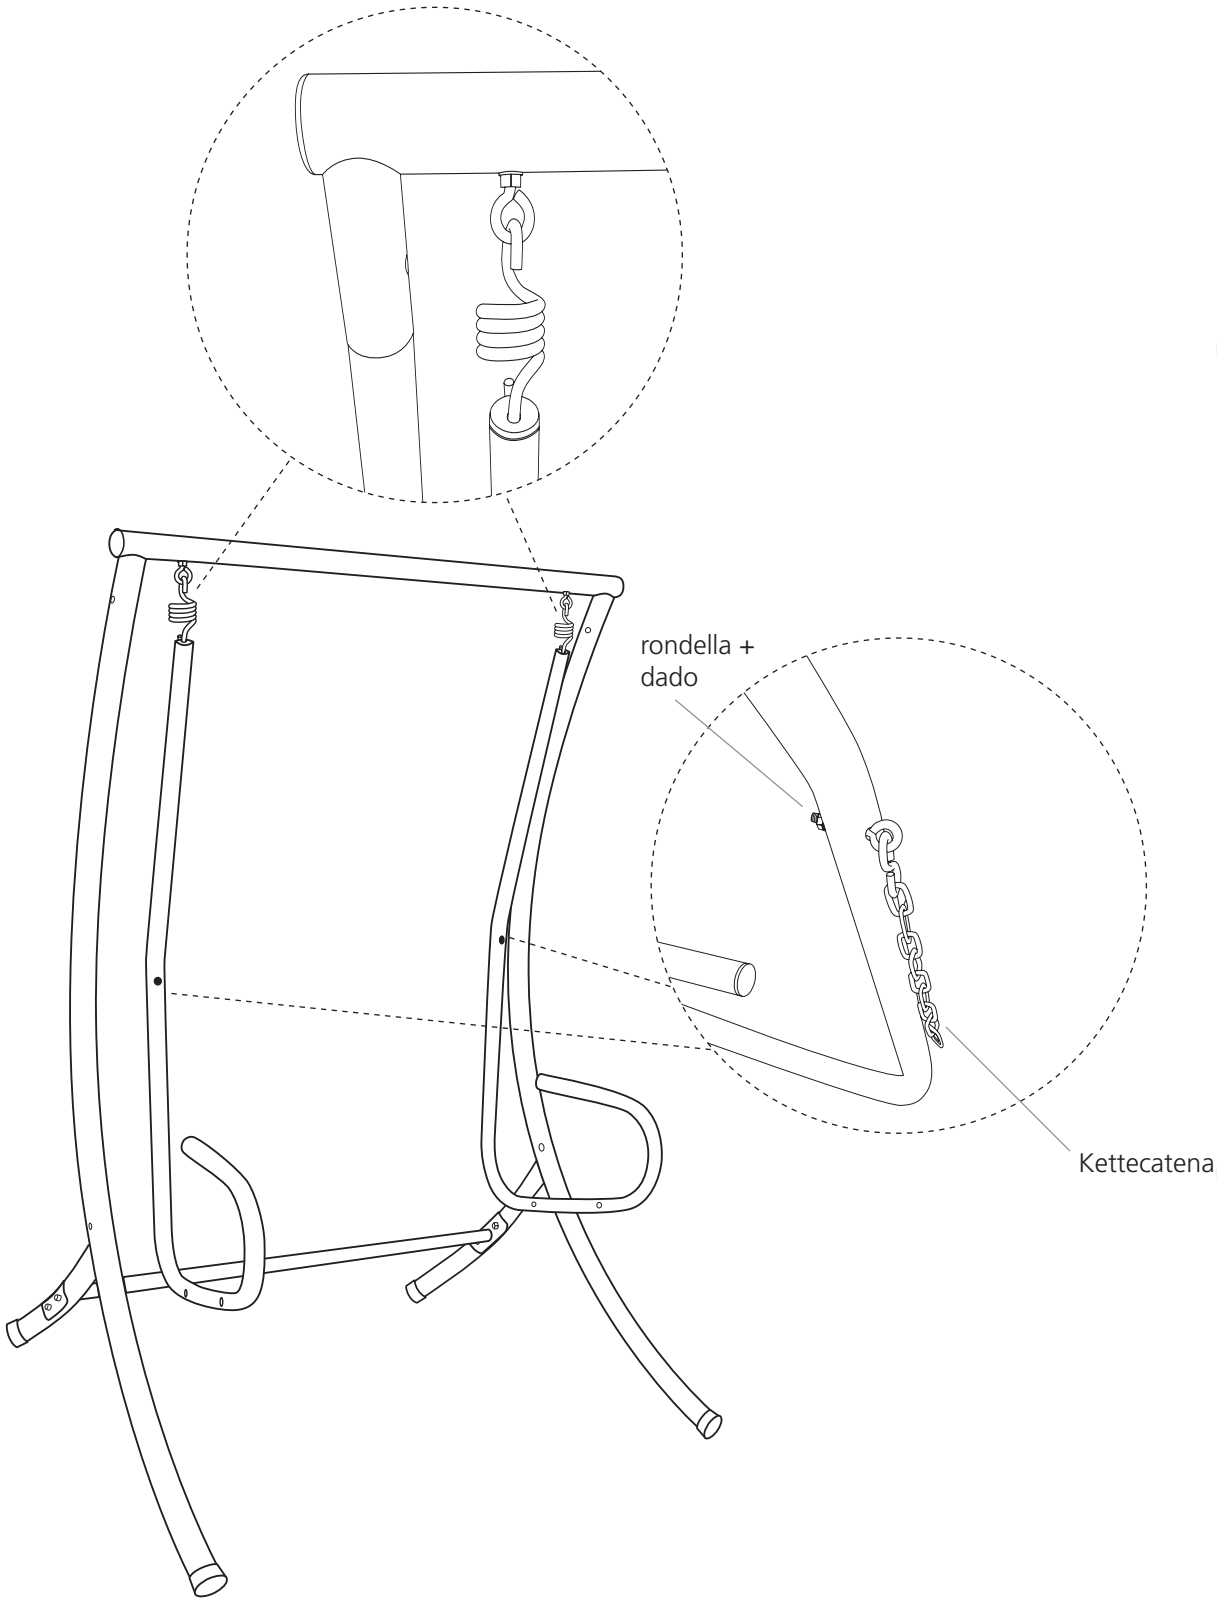

MONTAGGIO

04

INSTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Avvitare il telaio della seduta

Consiglio: togliere le stuoie esterne

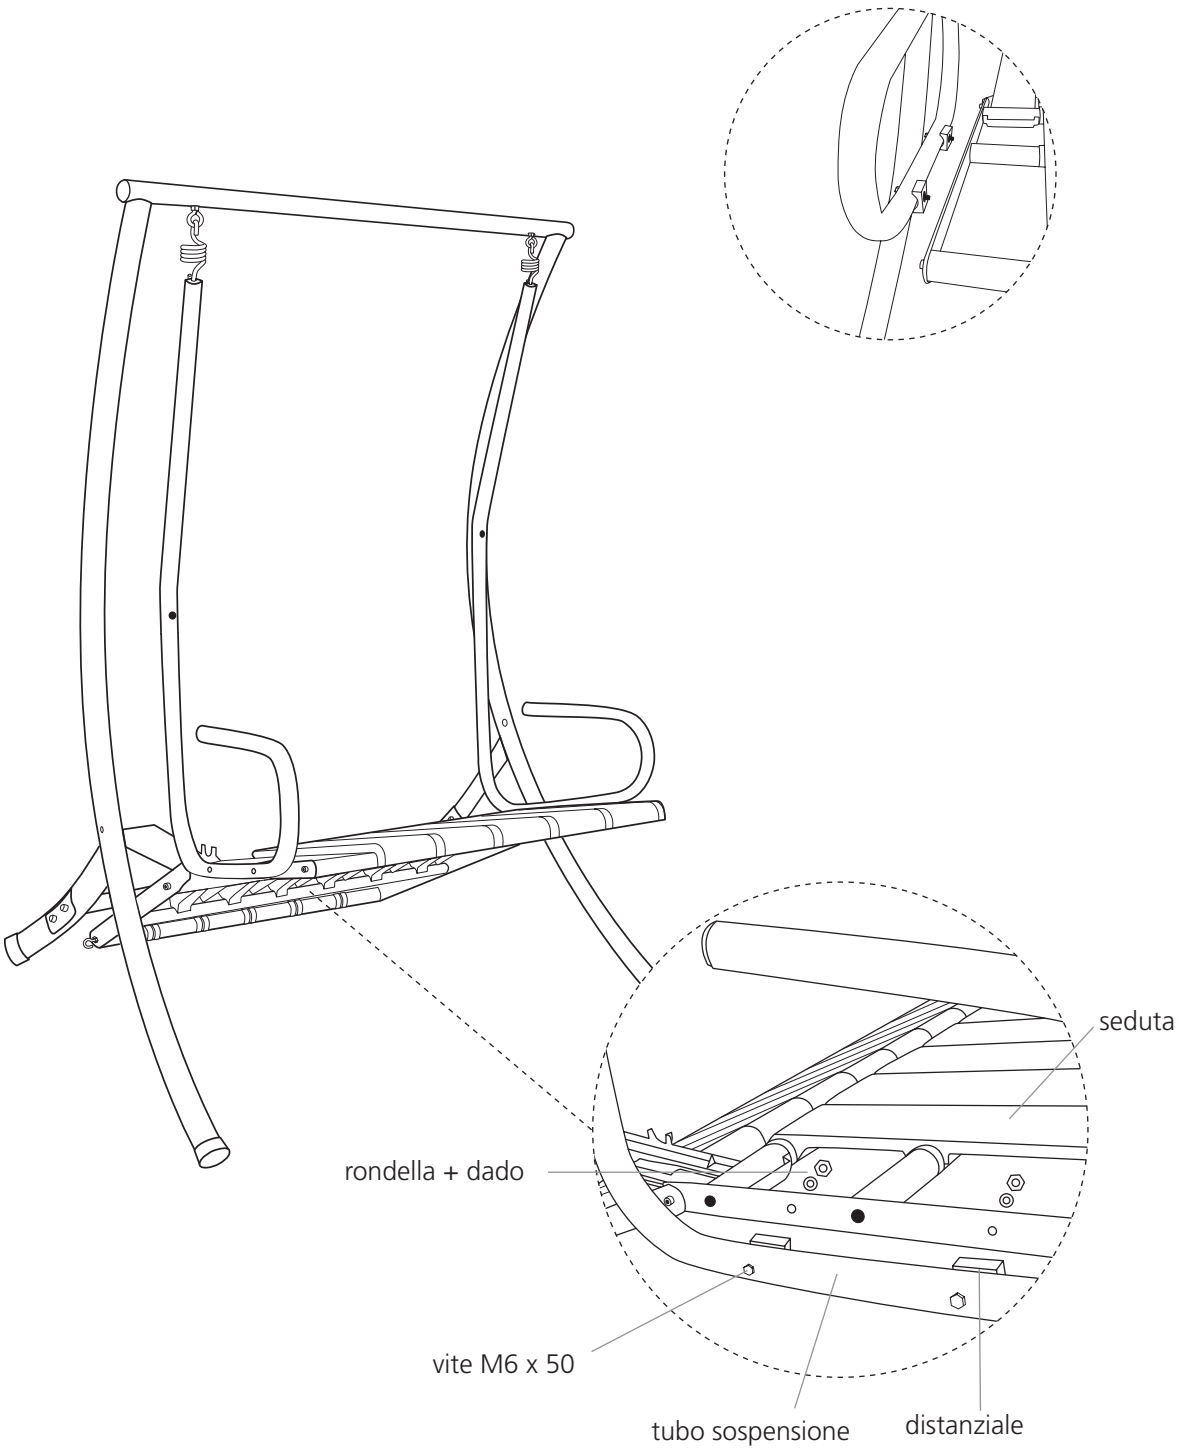

ANGERER
FREIZEITMÖBEL GMBH

MONTAGGIO

05

INSTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Agganciare lo schienale e montare il gancio di fermo

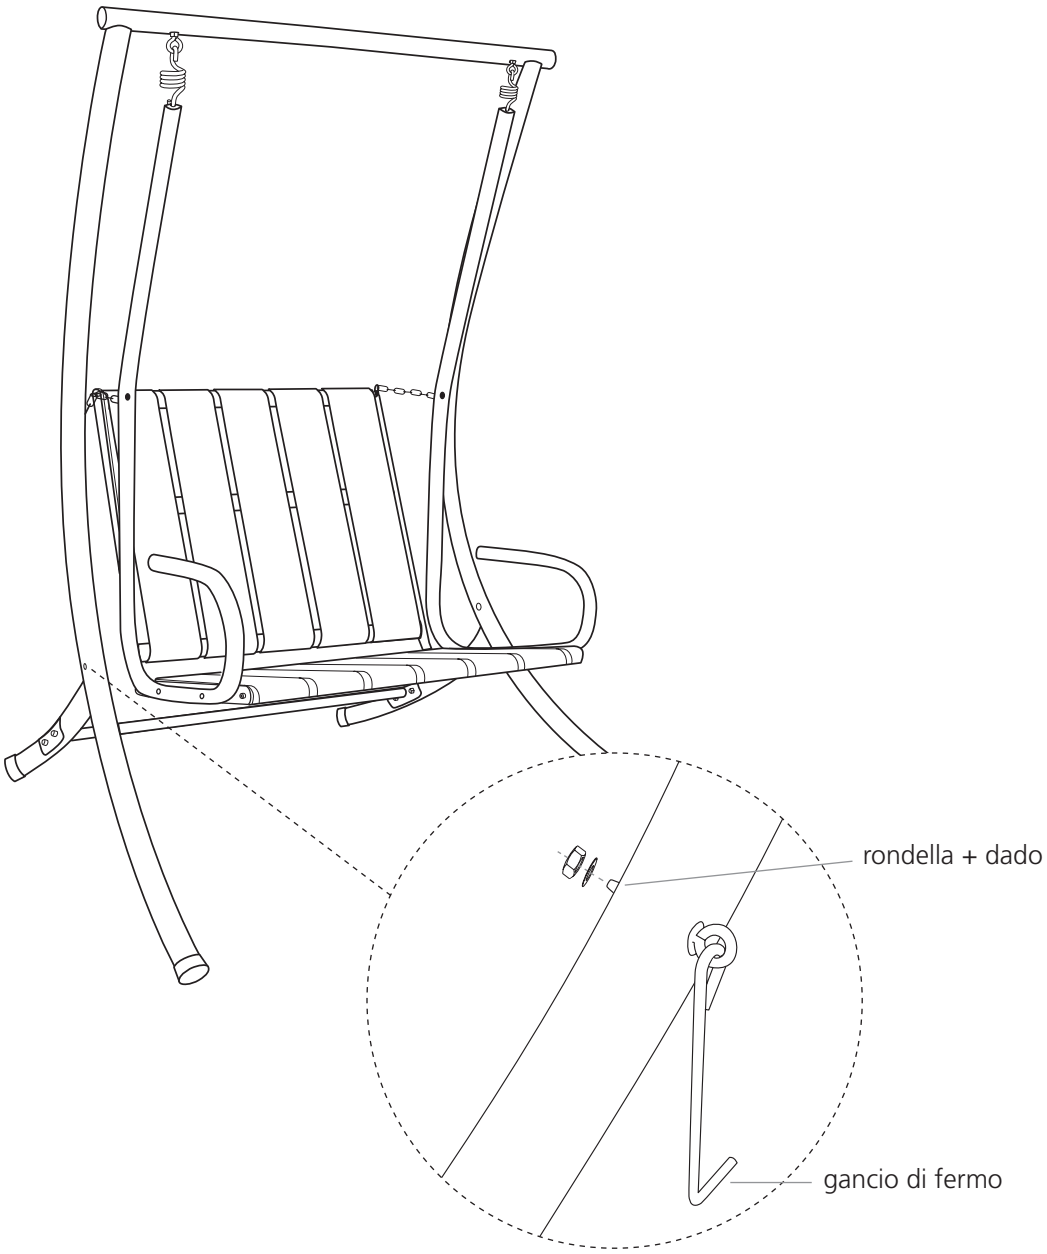

ANGERER
FREIZEITMÖBEL GMBH

MONTAGGIO

Montare la regolazione del tetto es incastrare l'asta del tetto curva

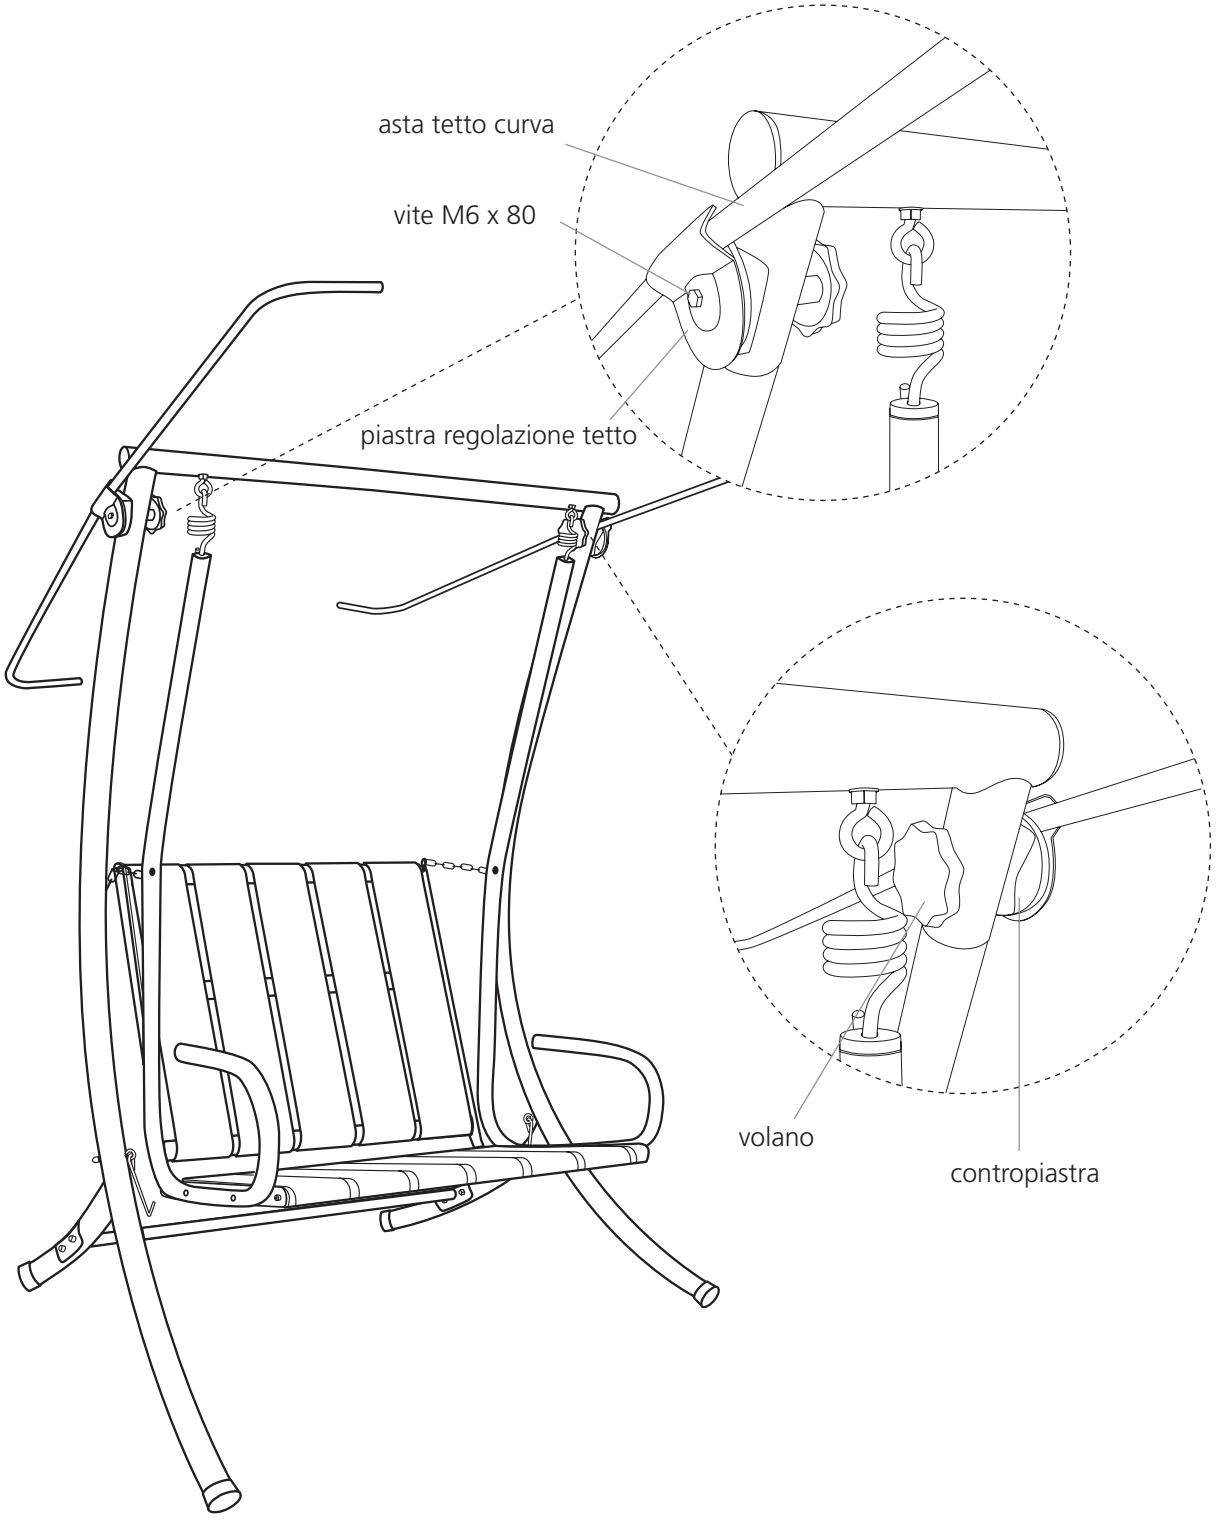

MONTAGGIO

07

INSTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Inserire le aste del tetto diritte nelle asole del tetto parasole

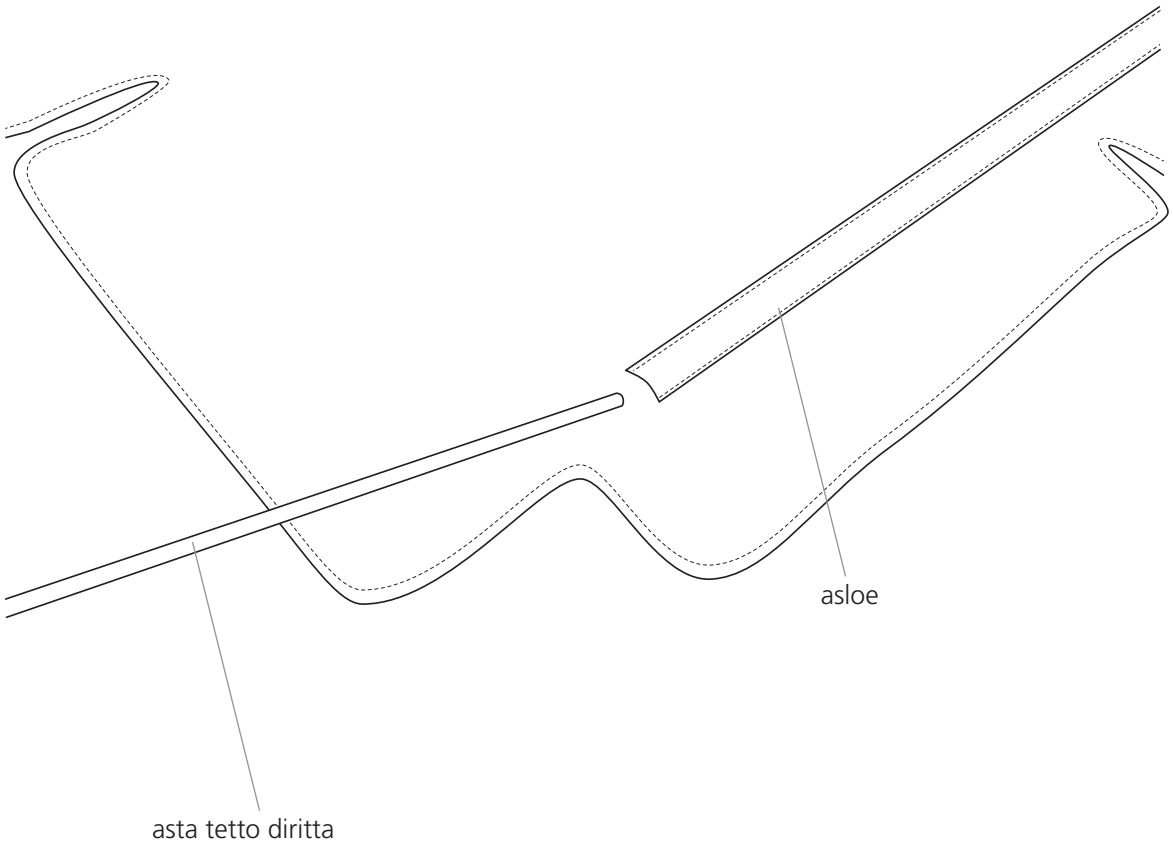

MONTAGGIO

08

INSTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Inserire le aste del tetto diritte nelle aste del etetto curve

MONTAGGIO

Applicare i cappucci per i dadi e coprire i fori dei tubi sospesi

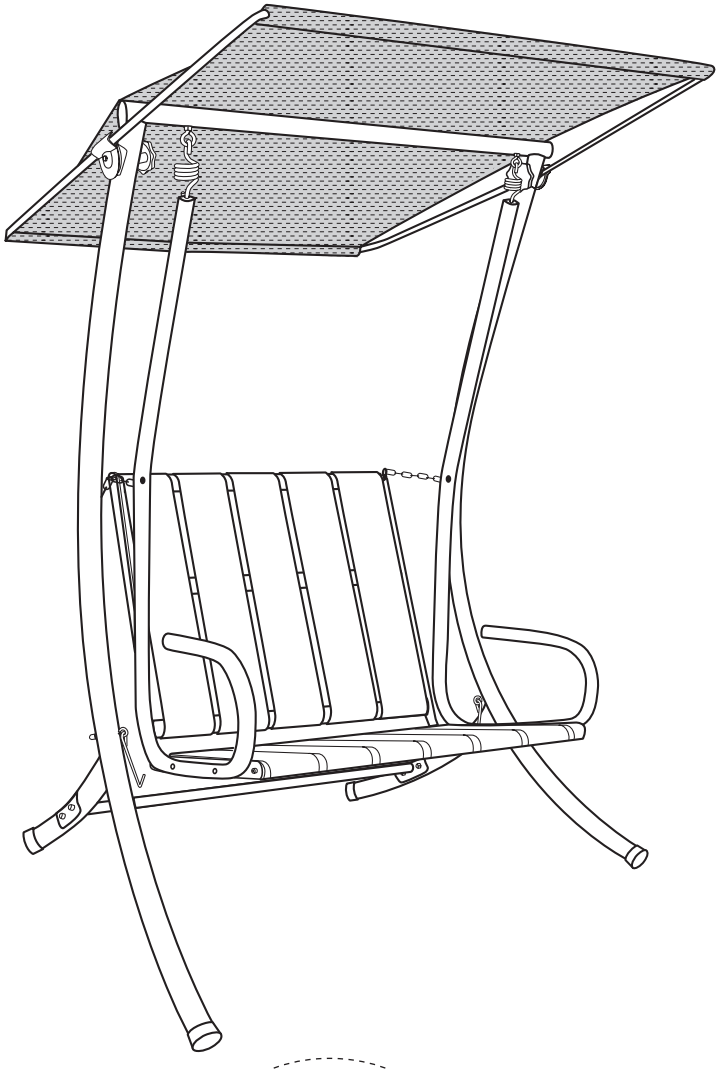

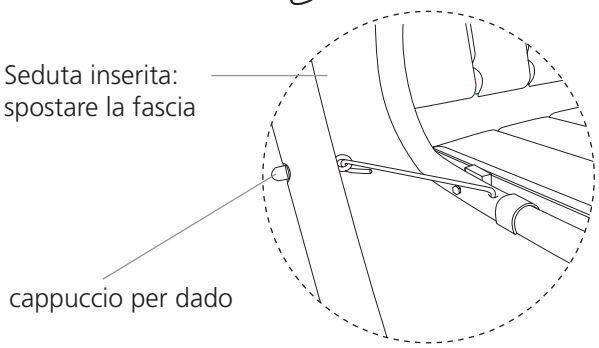

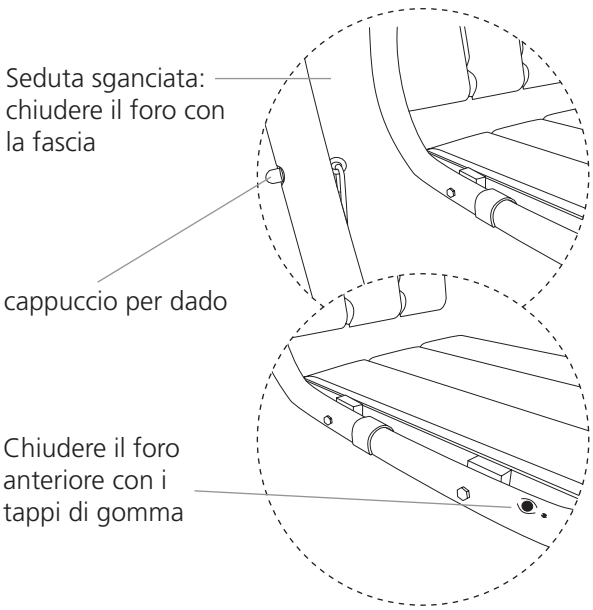

ANGERER
FREIZEITMÖBEL GMBH

AVVERTENZE

Avvertenze importanti

- Lubrificare con un po' di olio oppure grasso la filettatura all'interno del volano per la regolazione del tetto
- Portata:
  - · 1-posti fino a 120 kg
- Onde evitare danni alla verniciatura della struttura effettuare occasionalmente una lucidatura con prodotti apositi, normalmente in commercio
- In caso di non utilizzo, agganciare il gancio di fermo e togliere i cuscini ed il tetto parasole

Accessori consigliati:

- Portabevande
- Pesi zavorra
- Penna smalto
- Cuscini per esterni, adatti al design del dondolo

Riservato tutti i diritti. La ristampa e la duplicazione in qualsiasi forma, anche soltanto parziale, sono consentite soltanto con l'autorizzazione scritta dell'autore.

Angerer Freizeitmöbel GmbH
84543 Winhöring · Postfach 1220 · Germania
Fax: +49 (0) 86 71 / 97 76 41
E-Mail: dondolo@angerer-freizeitmoebel.de
Web: www.Angerer-Freizeitmoebel.de/it

NOTA

INSTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Angerer Freizeitmöbel GmbH
84543 Winhöring · Postfach 1220 · Germania
Fax: +49 (0) 86 71 / 97 76 41
E-Mail: dondolo@angerer-freizeitmoebel.de
Web: www.Angerer-Freizeitmoebel.de/it

ANGERER
FREIZEITMÖBEL GMBH

Europäische Union
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung

© Angerer Freizeitmöbel GmbH Rev. 01/2017