


DONDOLO


Swing

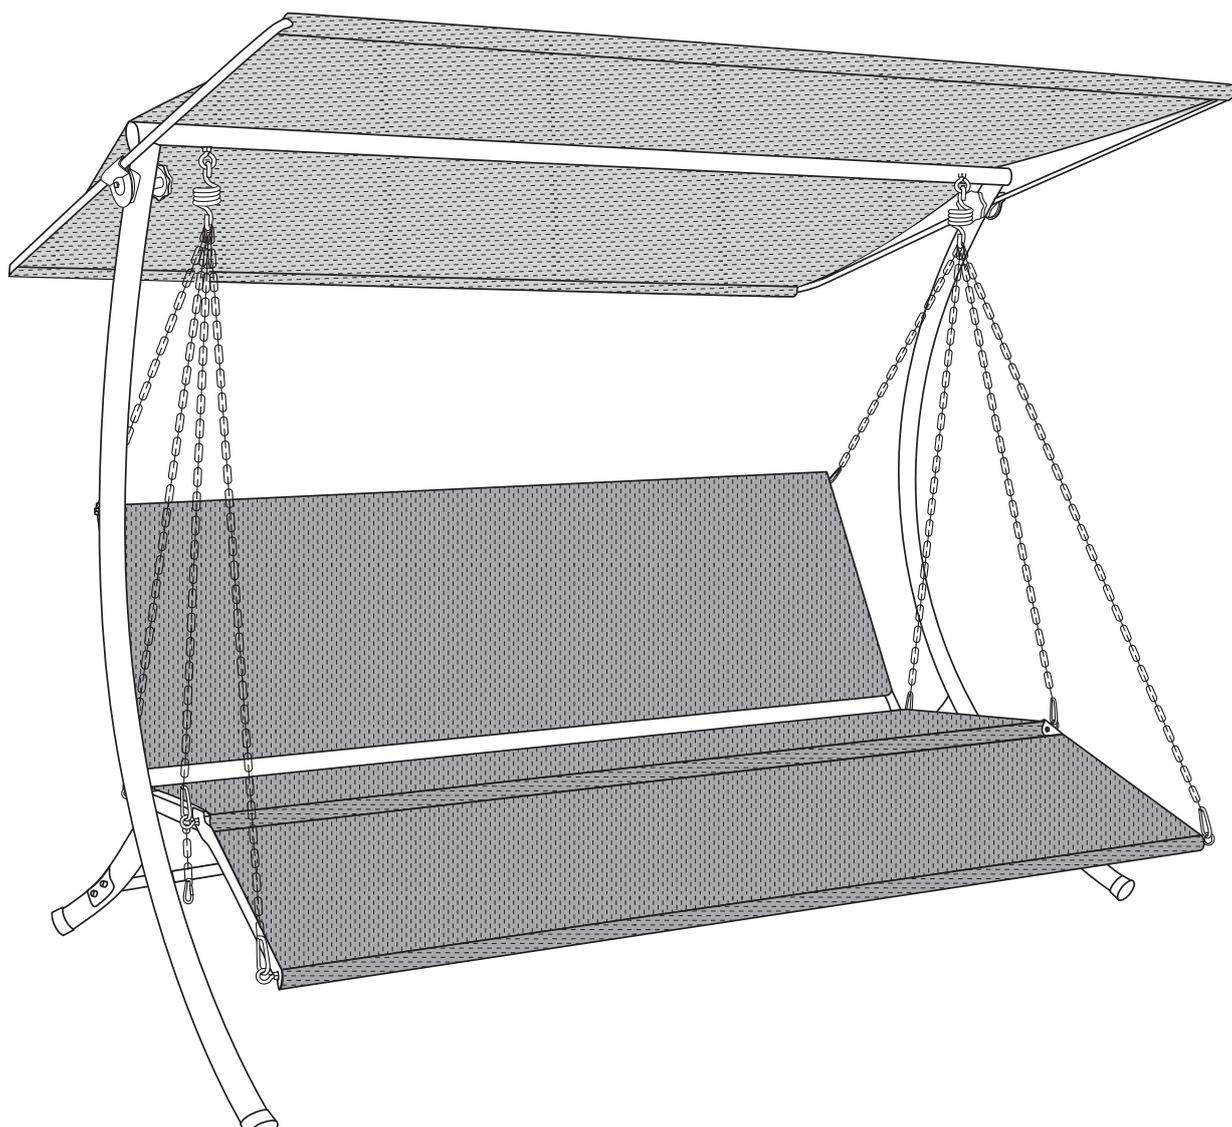


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

COMPONENTI SINGOLI


parte dello schienale con viti ad anello **1x**

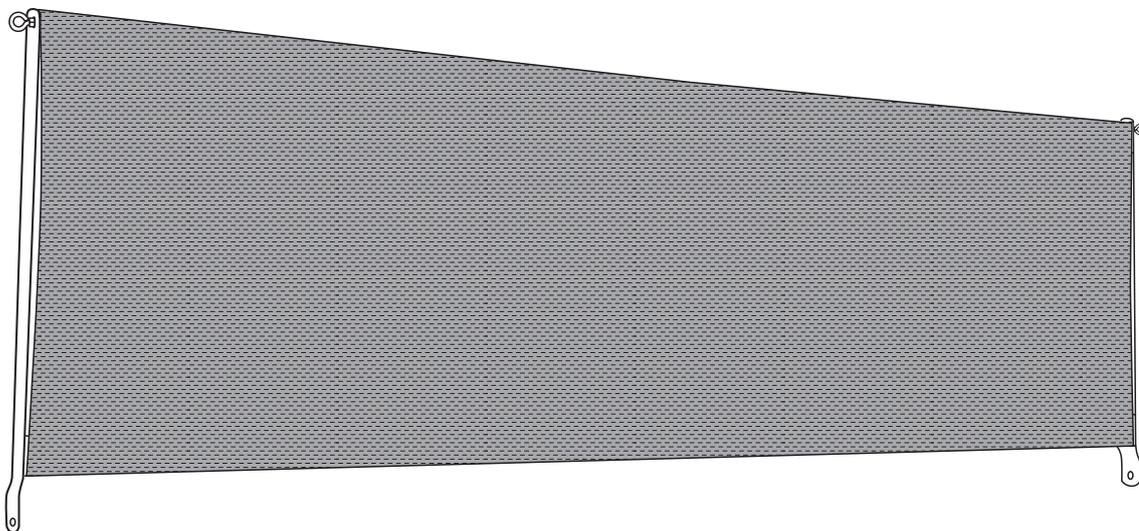

seduta **1x**

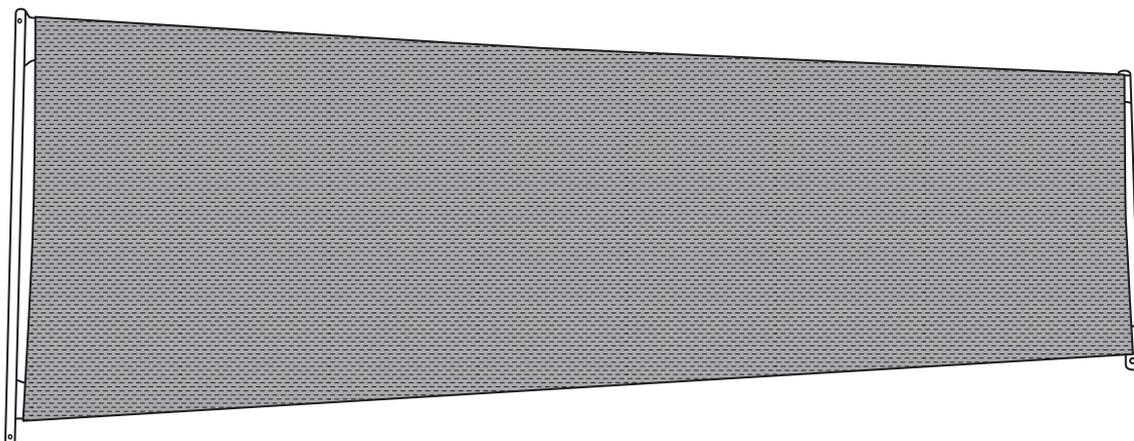

poggiapiedi con viti ad anello **1x**

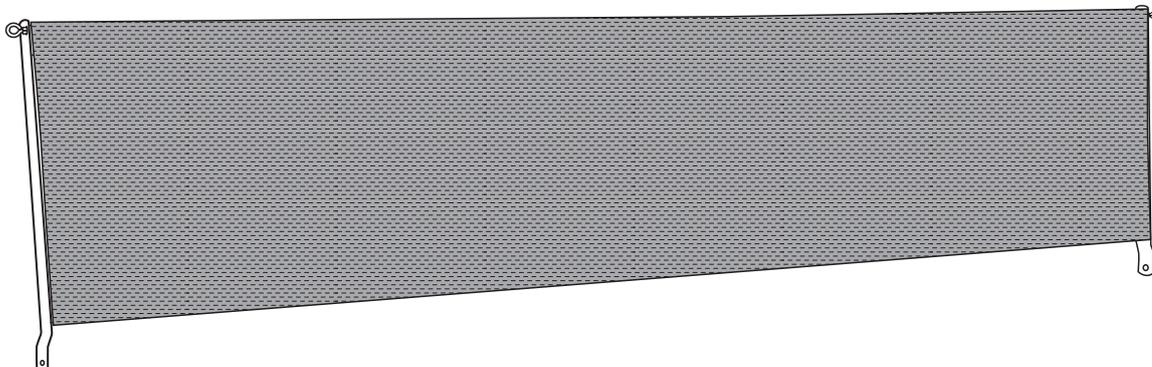


COMPONENTI SINGOLI

asta colmo **1x**




tubo trasversale **1x**




asta tetto curva **2x**



tetto **1x** (con **2x** asta tetto diritta)




set catene con moschettoni **2x**

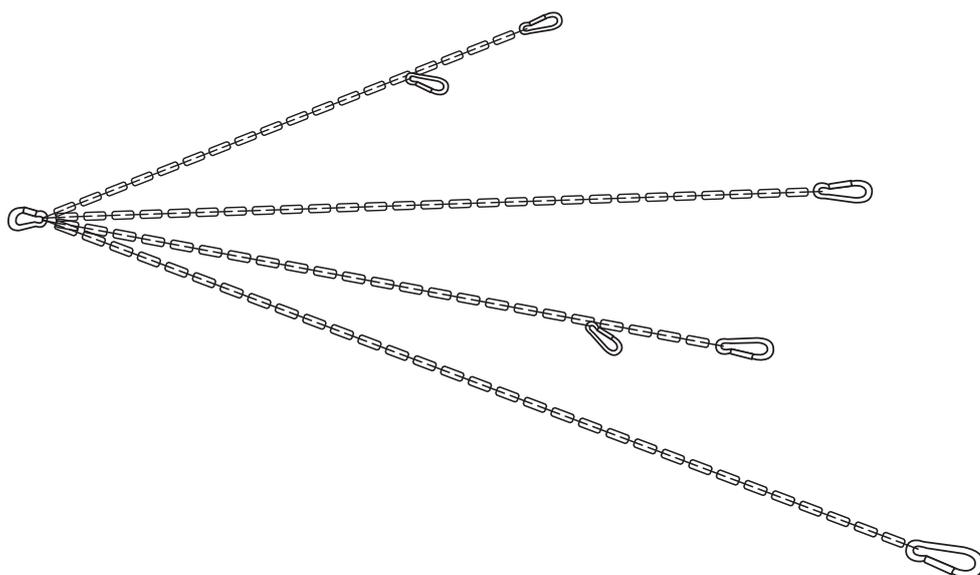

COMPONENTI SINGOLI

parte laterale **2x**

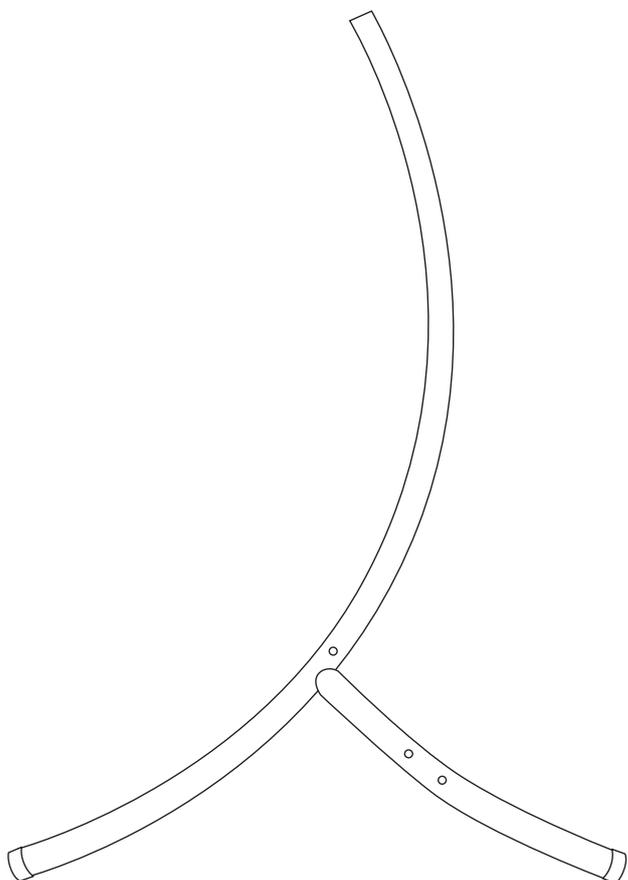

M6 x 70 **4x**



M6 x 80 **2x**



dado M6 **4x**




cappuccio per dado **4x**




rondella 6,4 **6x**




contropiastra **2x**

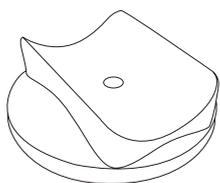


volano **2x**

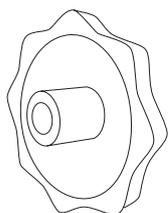


piastra regolazione tetto **2x**

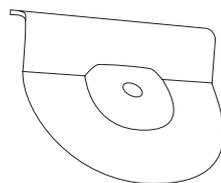

piastra di rinforzo **2x**




gancio di fermo **2x**




MONTAGGIO

01

Inserire l'asta del colmo nelle parti laterali

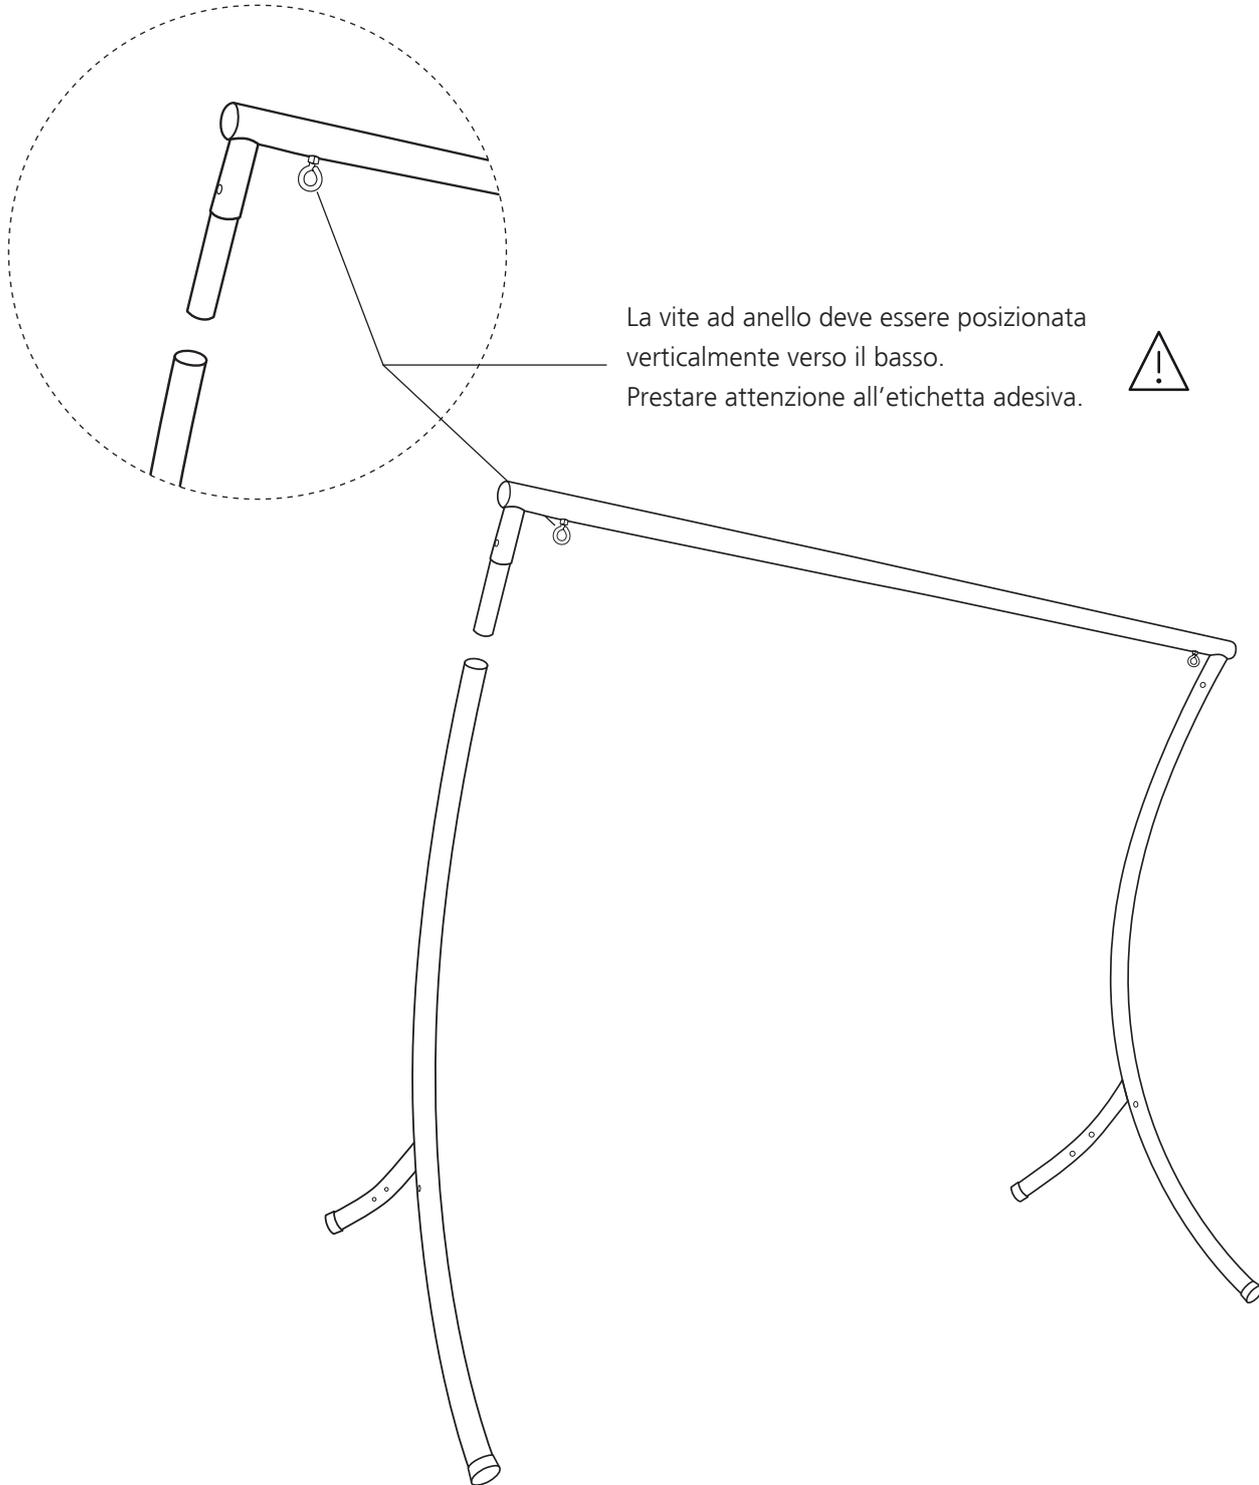


Montare il tubo trasversale

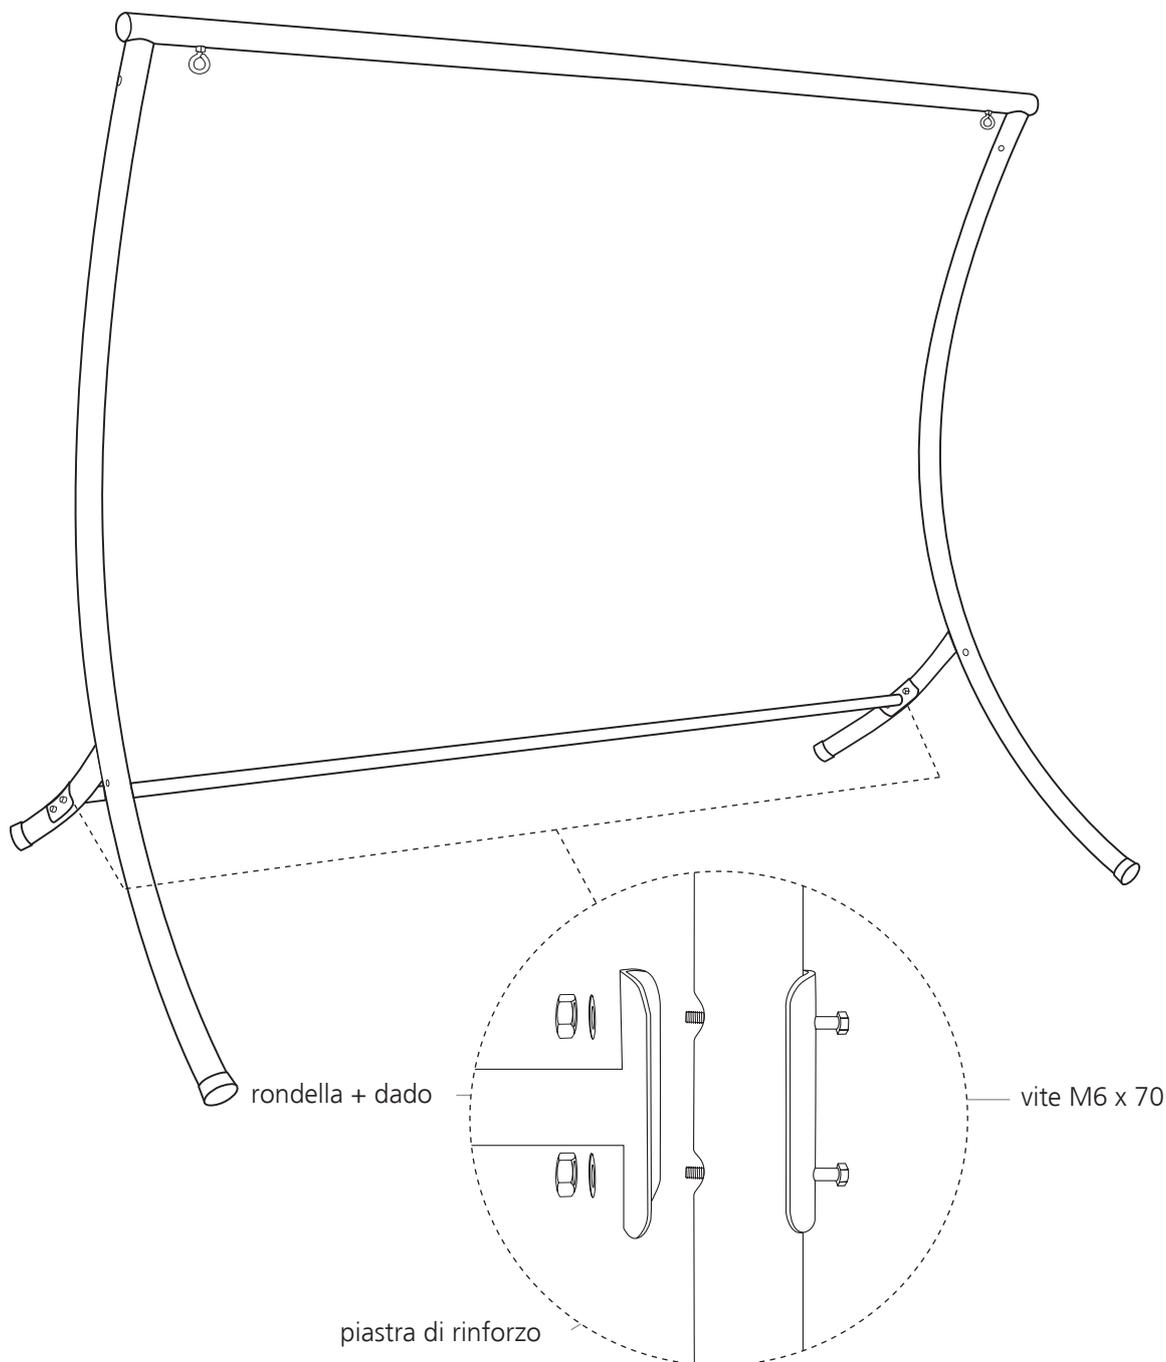

MONTAGGIO

03

Appendere le catene

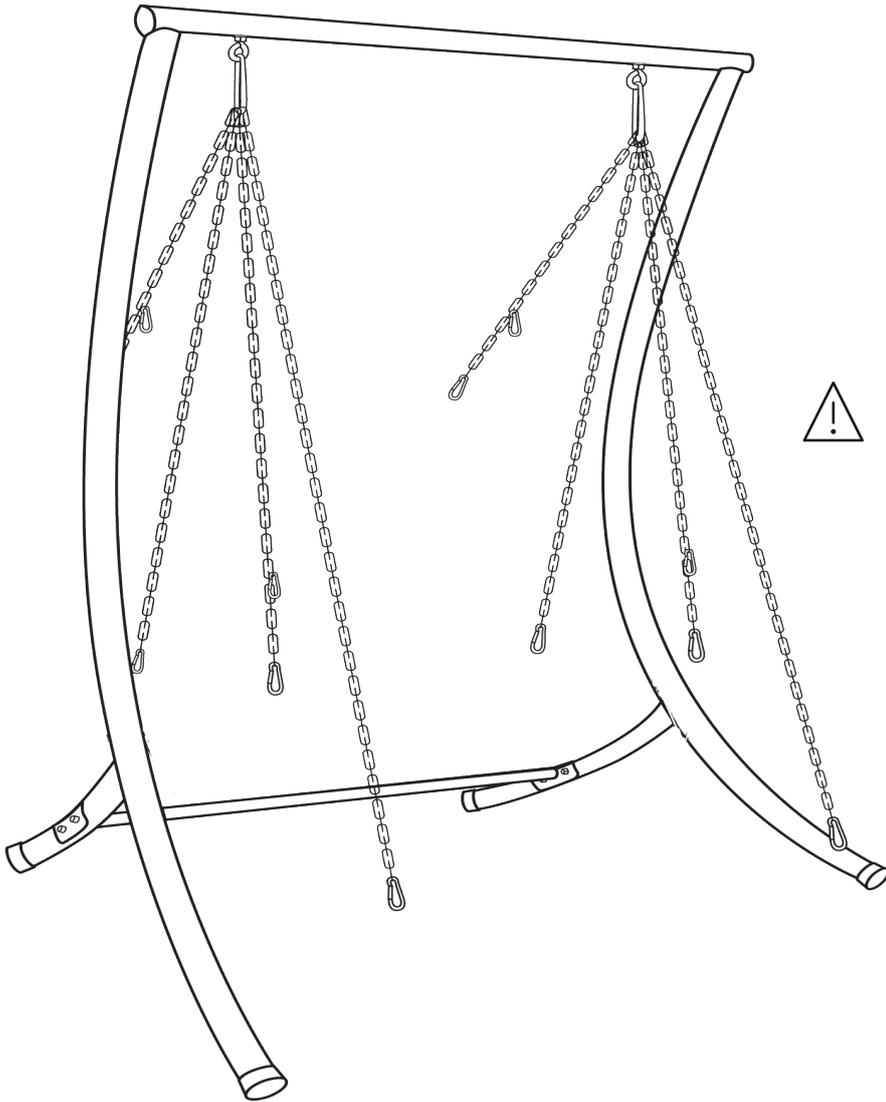


La catena più lunga
deve essere davanti.

MONTAGGIO

04


Avvitare la seduta con lo schienale ed il poggiatesta

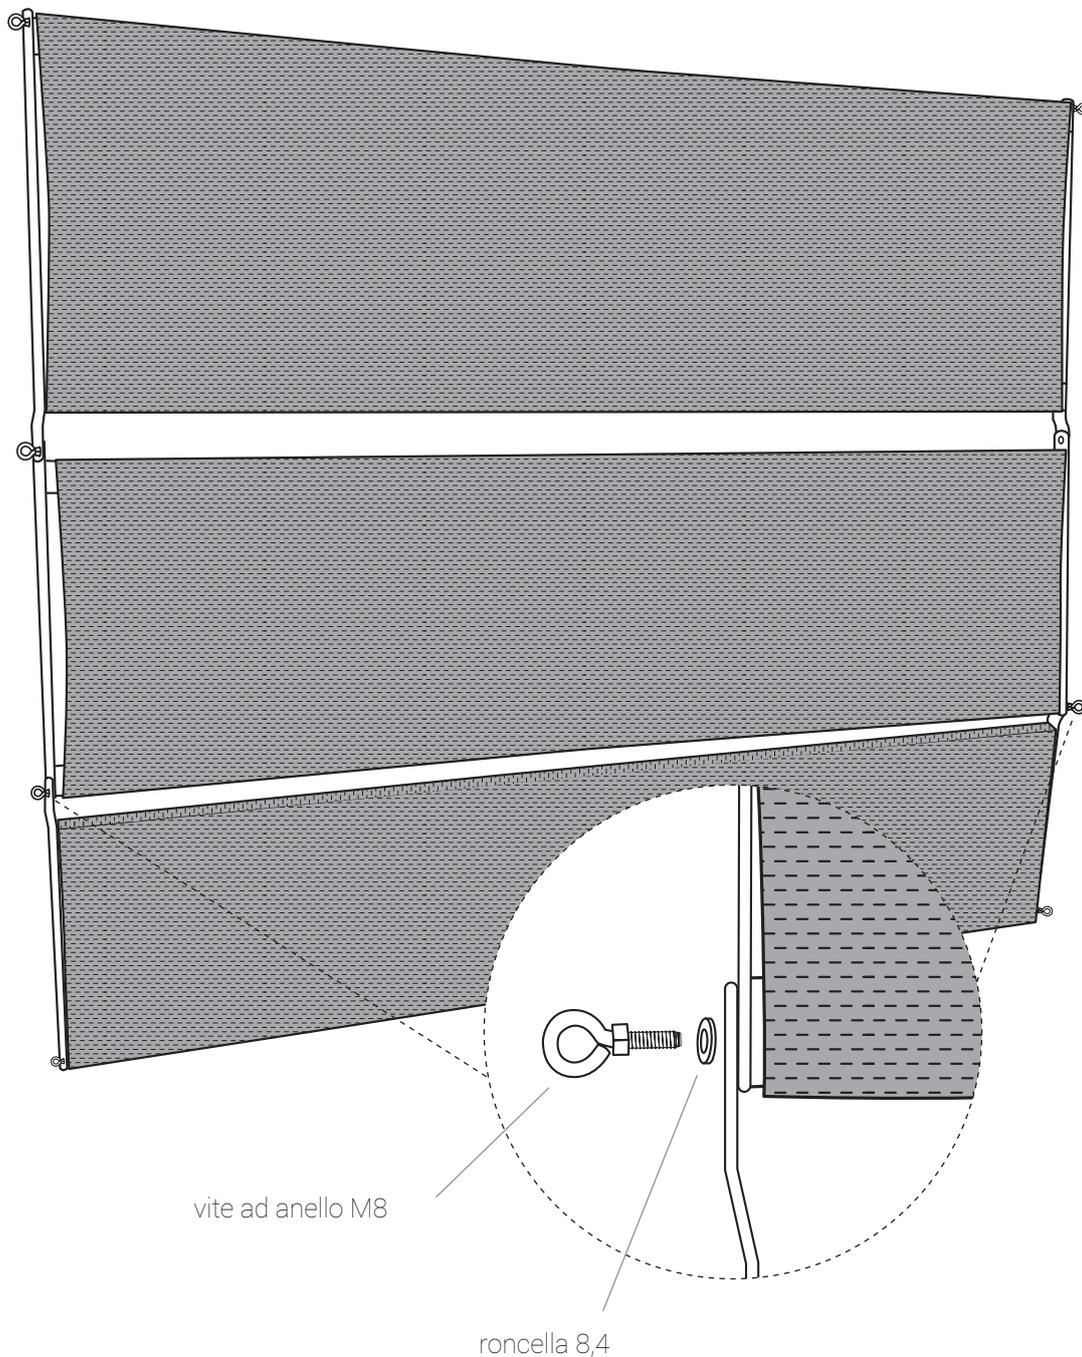

MONTAGGIO

05

Agganciare il telaio della seduta e dello schienale nei moschettoni

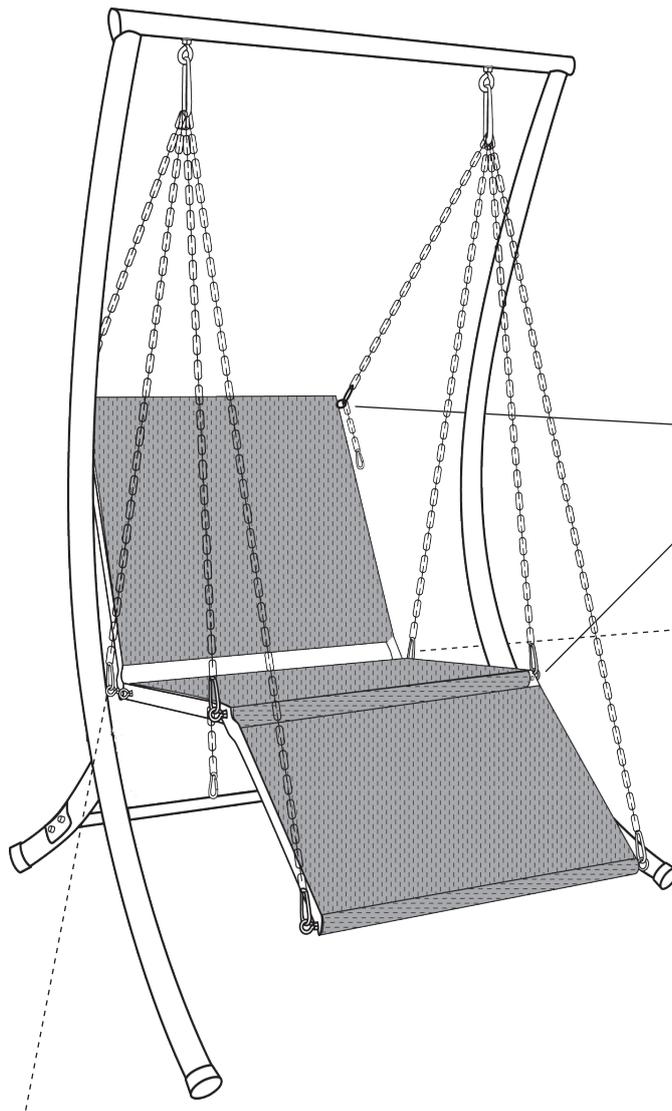

Attaccarli ai moschettoni superiori




Utilizzare la vite ad anello posteriore

Utilizzare la vite ad anello posteriore

Montare la regolazione del tetto


vite M6 x 80

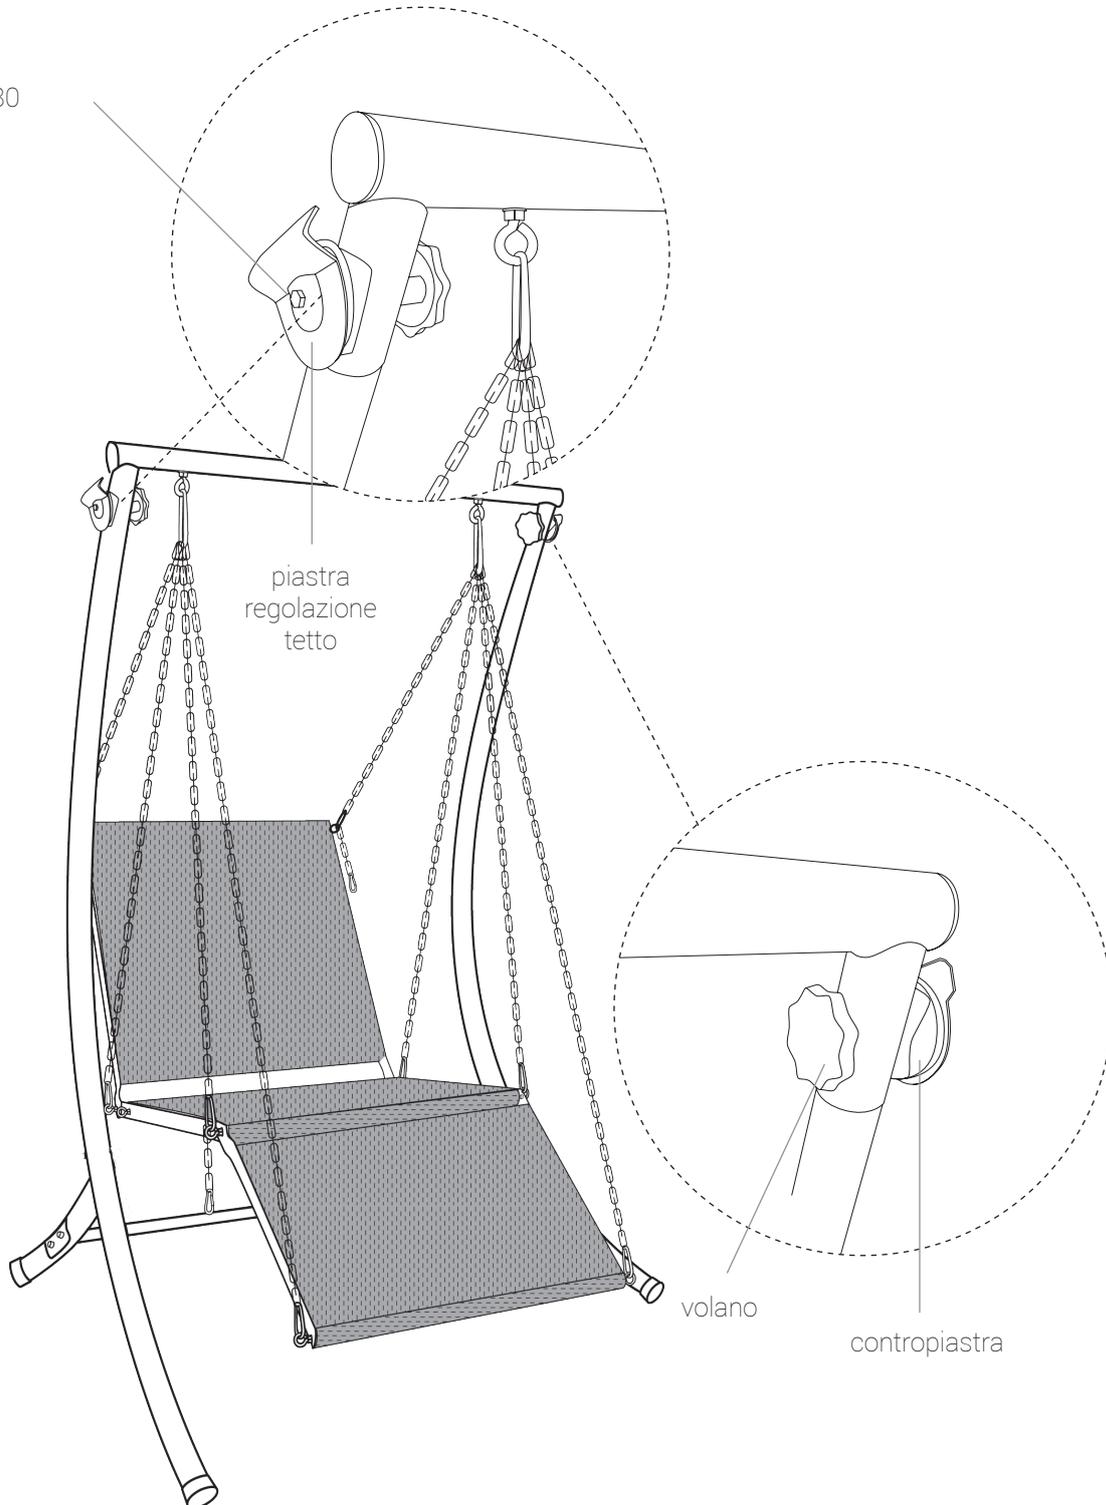

MONTAGGIO

07


Eeguire il pre-montaggio del tetto parasole

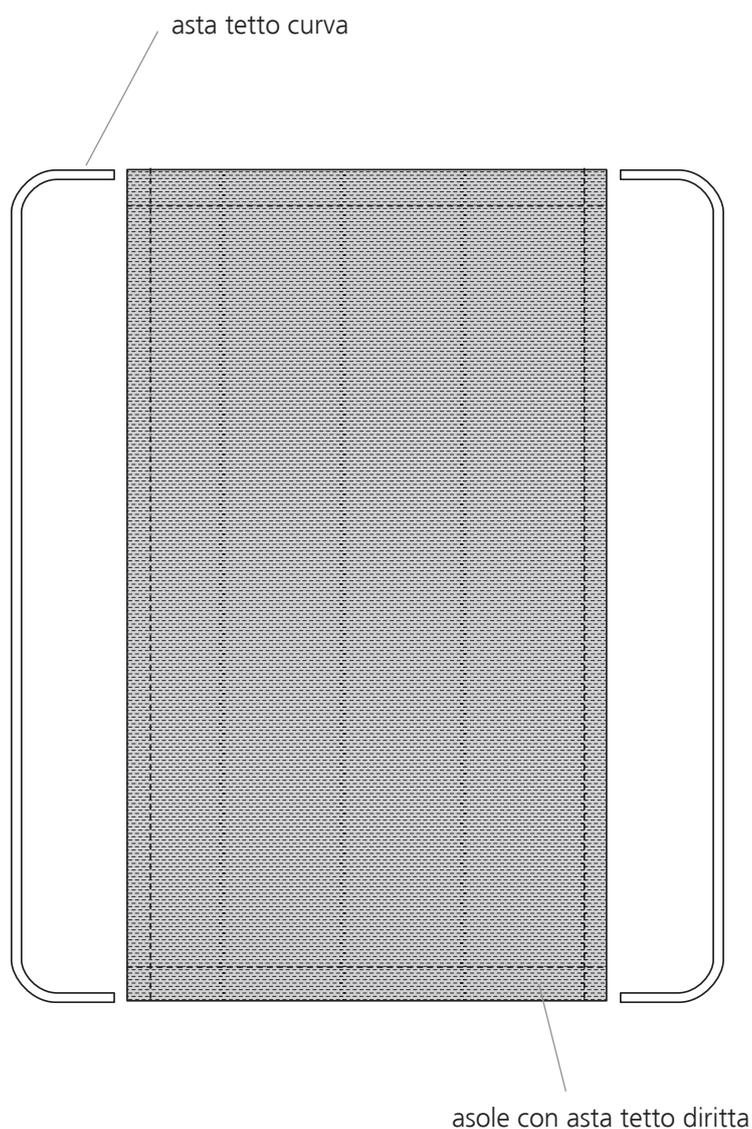

MONTAGGIO

08


Montare il tetto parasole e applicare i cappucci per i dado

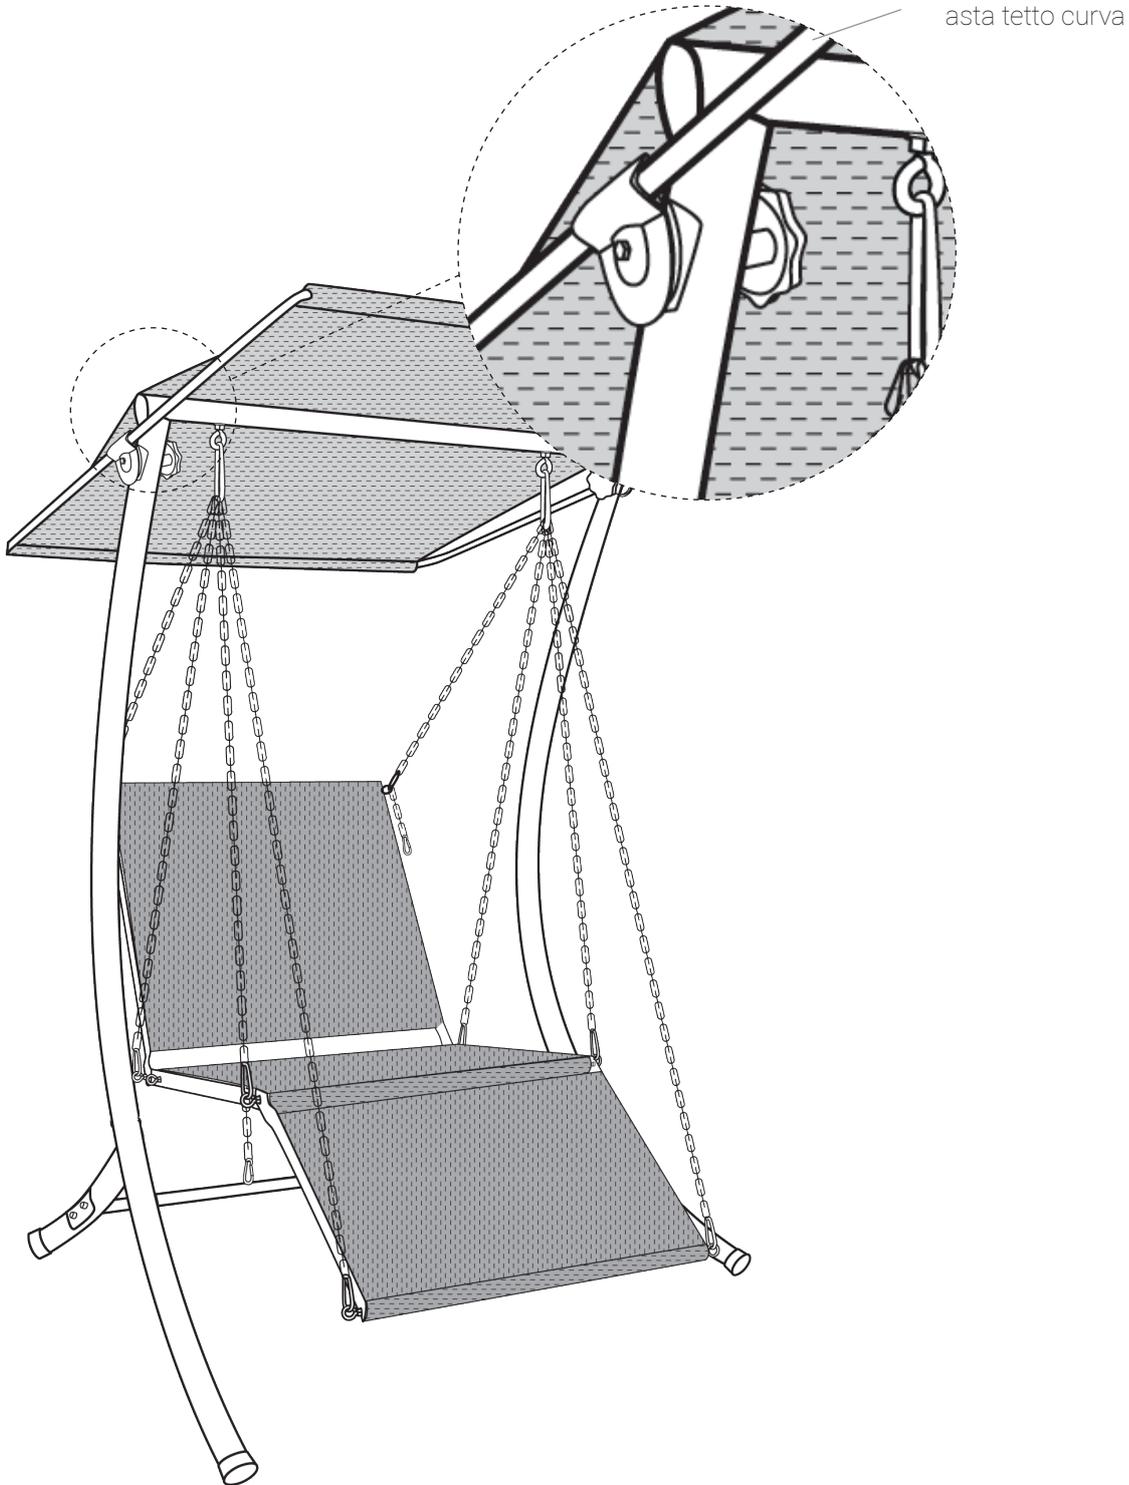

AVVERTENZE

09

Ribaltamento dello schienale

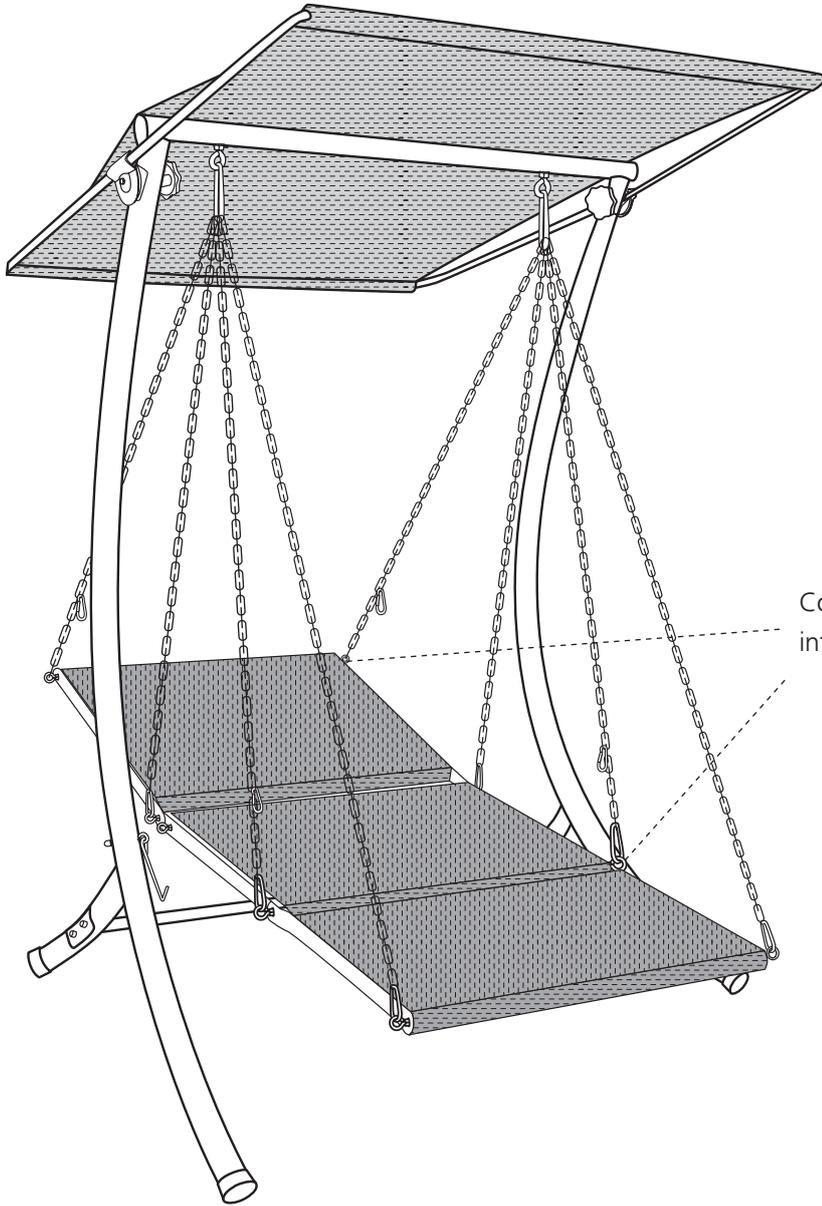

Collegare il moschettone inferiore alle avite ad anello.

AVVERTENZE

Avvertenze importanti

- Lubrificare con un po' di olio oppure grasso la filettatura all'interno del volano per la regolazione del tetto
- Portata:
 - 3-posti fino a 270 kg
- Onde evitare danni alla verniciatura della struttura effettuare occasionalmente una lucidatura con prodotti appositi, normalmente in commercio
- In caso di non utilizzo, agganciare il gancio di fermo e togliere i cuscini ed il tetto parasole

Accessori consigliati:

- Portabevande
- Pesi zavorra
- Penna smalto
- Cuscini per esterni, adatti al design del dondolo

Riservato tutti i diritti. La ristampa e la duplicazione in qualsiasi forma, anche soltanto parziale, sono consentite soltanto con l'autorizzazione scritta dell'autore.

Angerer Freizeitmöbel GmbH

84543 Winhöring Postfach 1220 Germania

Fax: +49 (0) 86 71 / 97 76 41

E-Mail: dondolo@angerer-freizeitmoebel.de

Web: www.Angerer-Freizeitmoebel.de/it

Angerer Freizeitmöbel GmbH

84543 Winhöring Postfach 1220

Fax: 0 86 71 / 97 76 41

E-Mail: ersatzteile@angerer-freizeitmoebel.de

Web: www.Angerer-Freizeitmoebel.de



Europäische Union

Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO