

DONDOLO


Luxus




ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

COMPONENTI SINGOLI

perte dello schienale con viti ad anello **1x**

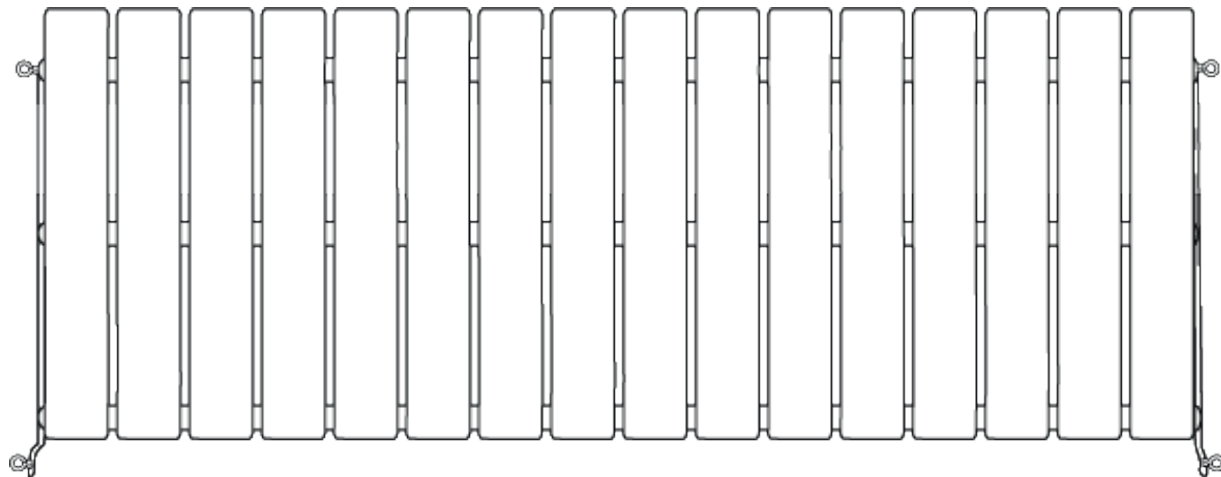


seduta **1x** e poggiatesta con viti ad anello **1x**

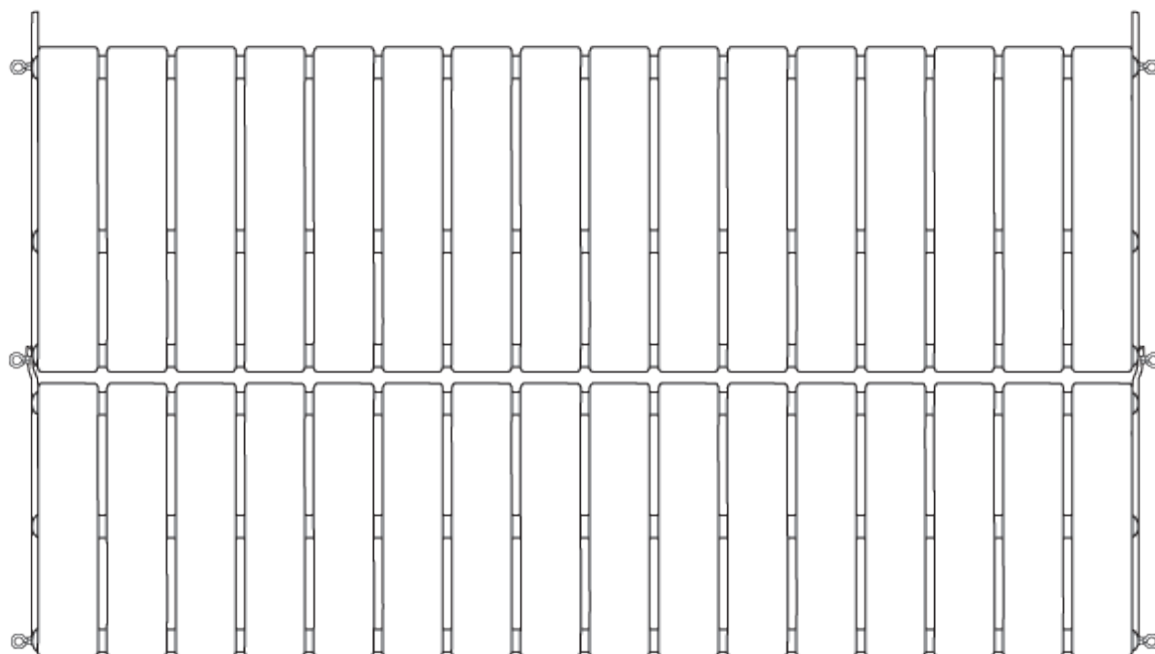


COMPONENTI SINGOLI

asta colmo **1x**

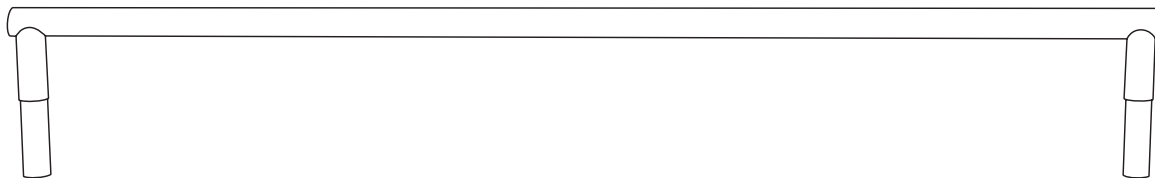


tubo trasversale **1x**



asta tetto curva **2x**



tetto **1x** (con **2x** asta tetto diritta)




set catene con moschettoni **2x**




COMPONENTI SINGOLI


parte laterale **2x**

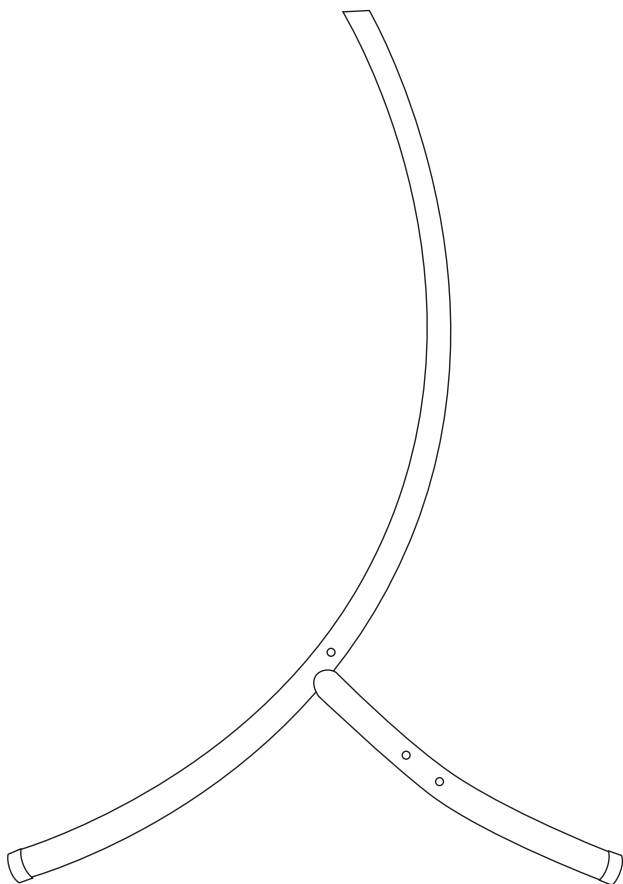


contropiastra **2x**

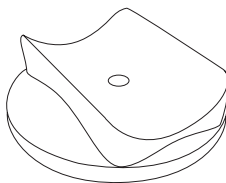


volano **2x**

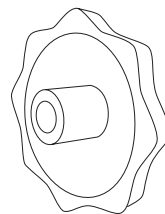

piastra regolazione tetto **2x**

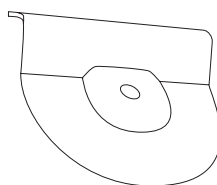

piastra di rinforzo **2x**



gancio di fermo **2x**



dato M6 **6x**



M6 x 70 **4x**



cappuccio per dado **4x**



M6 x 80 **2x**




rondella 6,4 **8x**




MONTAGGIO

01


Inserire l'asta del colmo nelle parti laterali

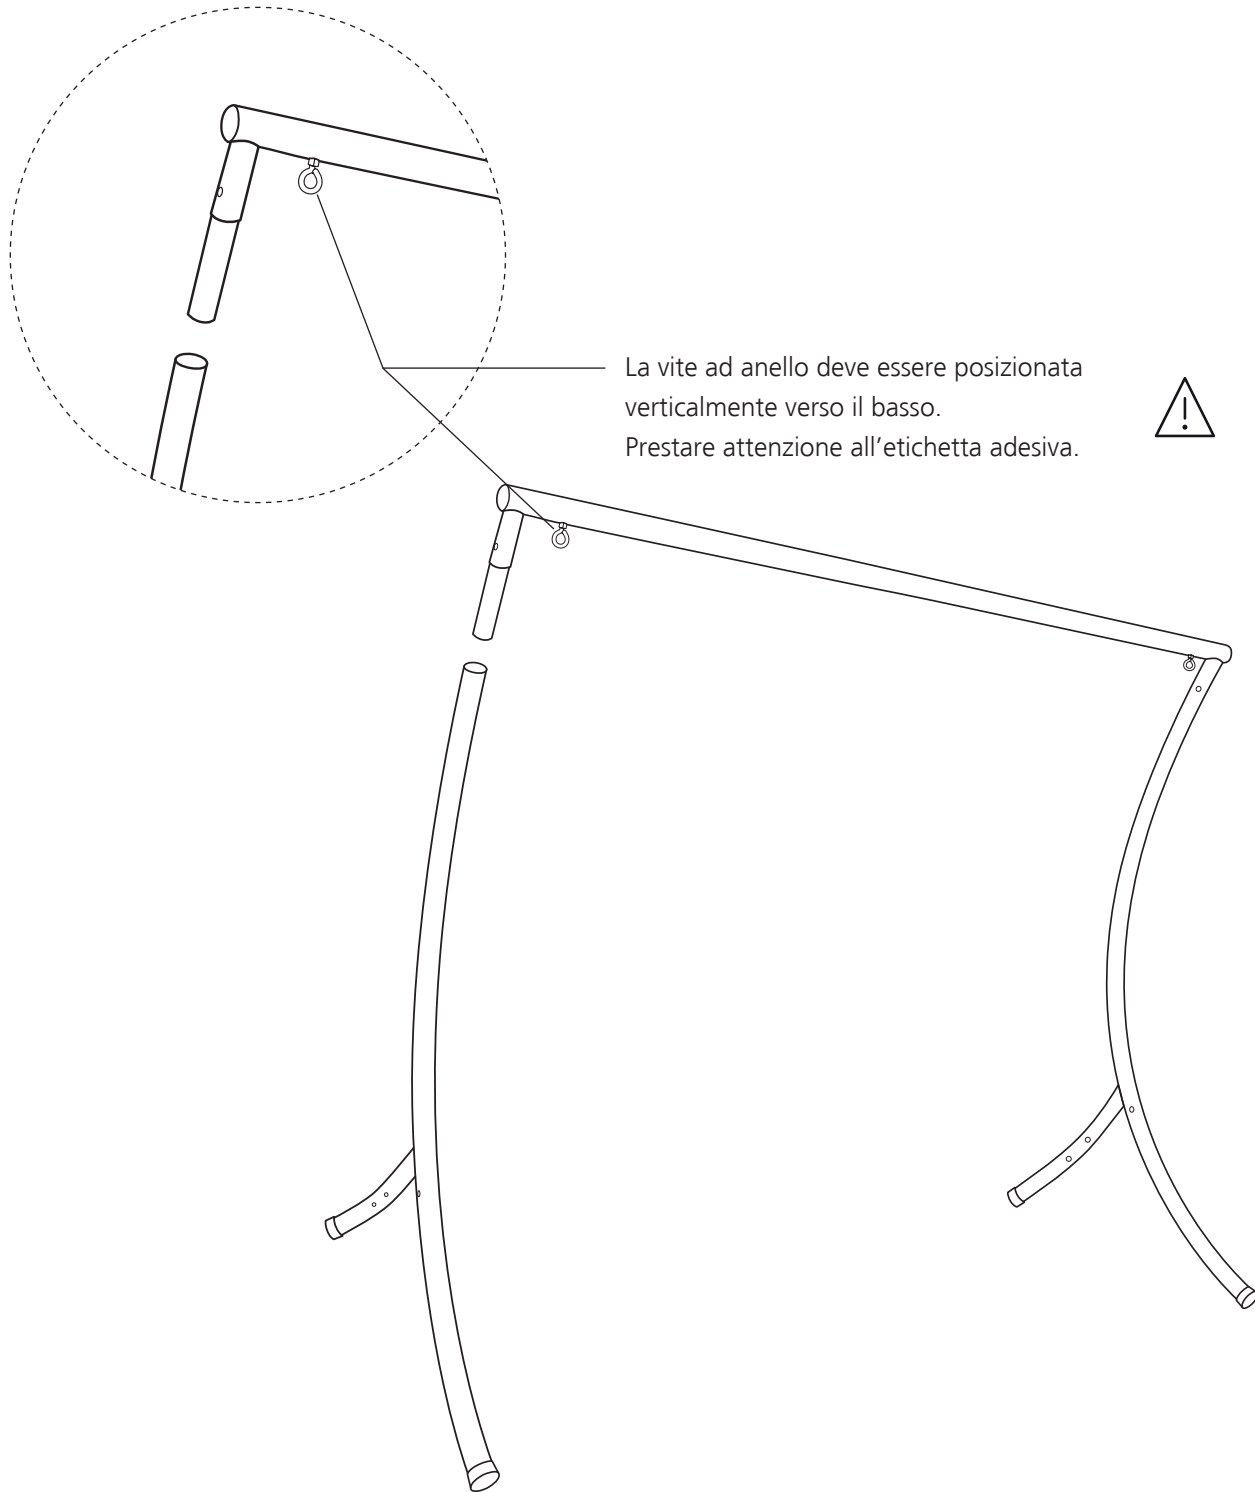

Montare il tubo trasversale

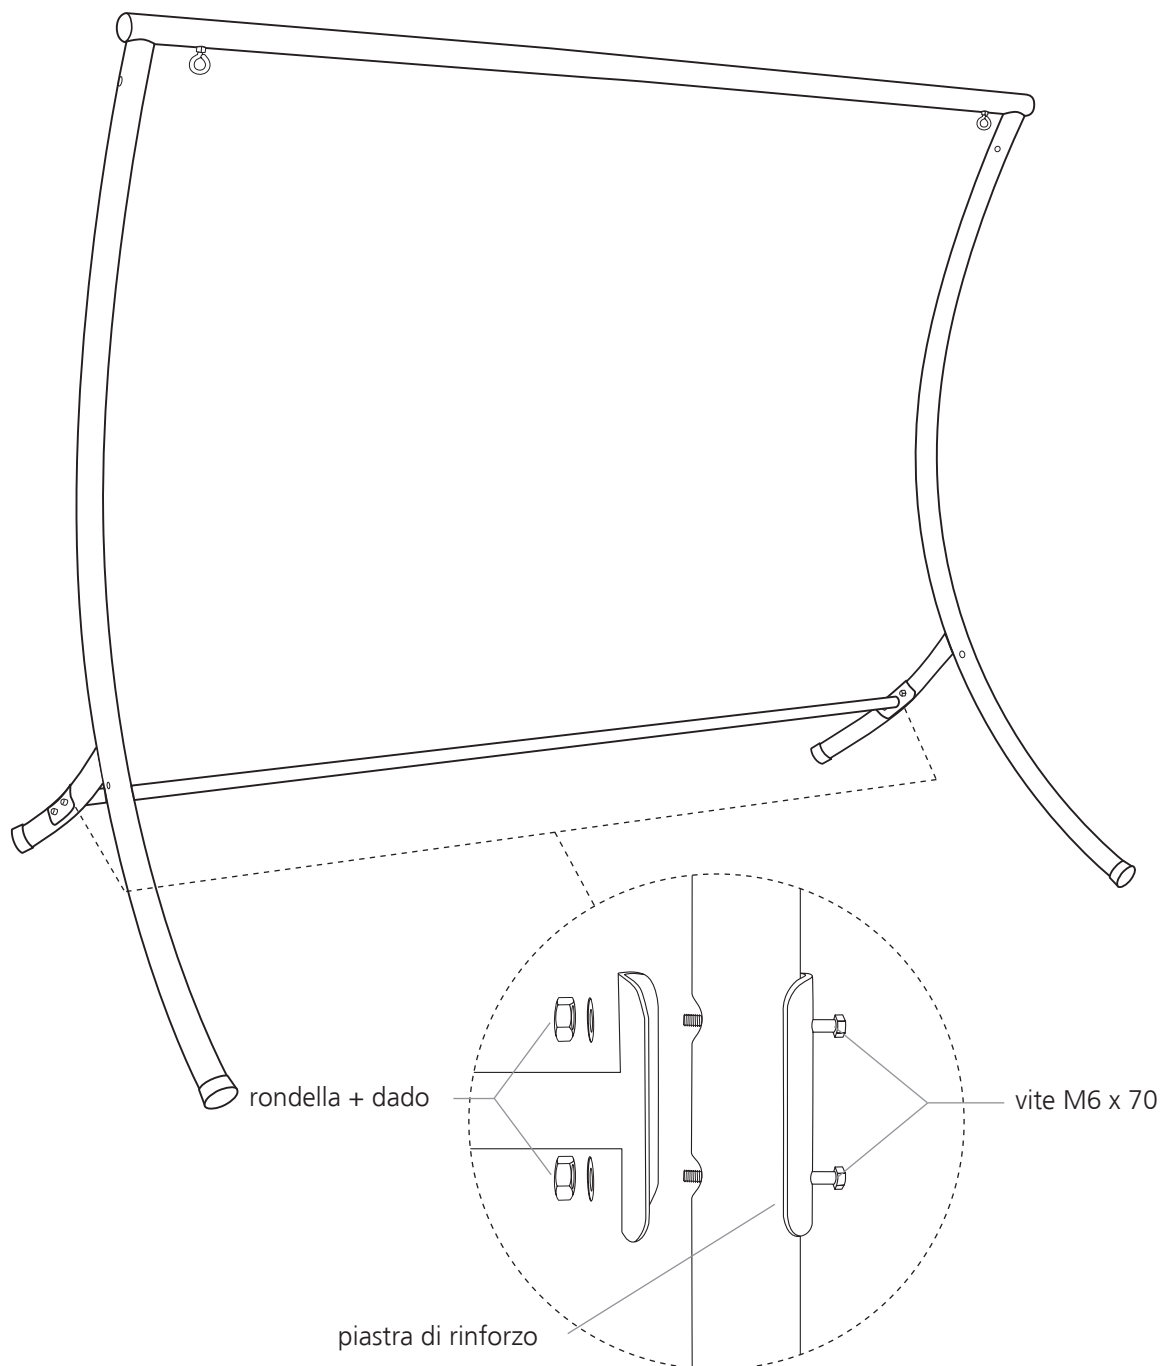


Appendere le catene

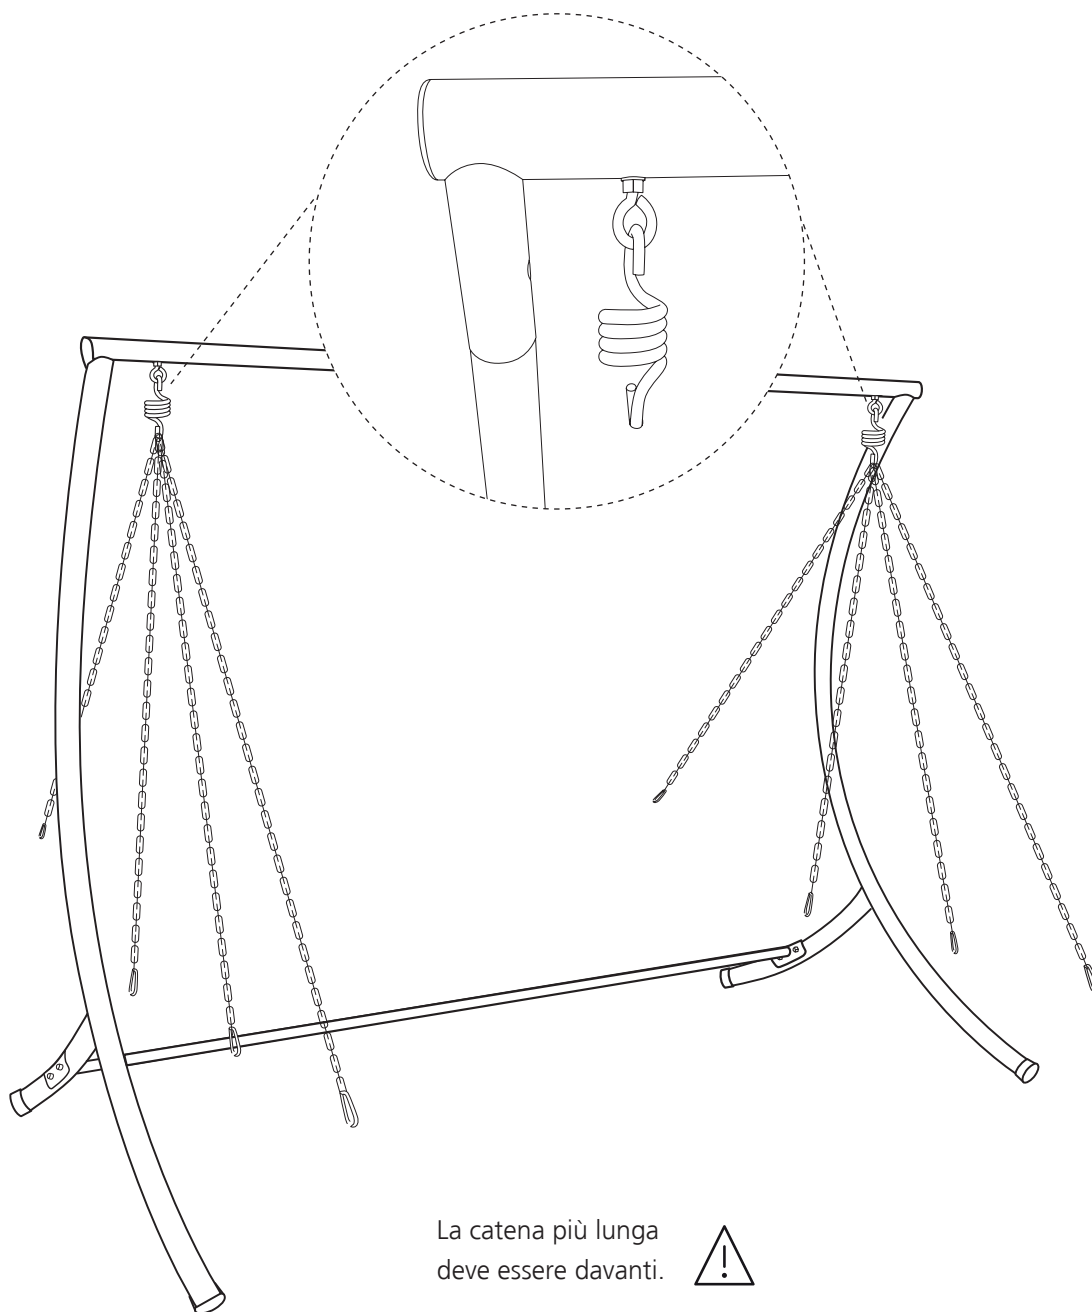


La catena più lunga
deve essere davanti.



Avvitare la seduta con lo schienale ed il poggiatesta

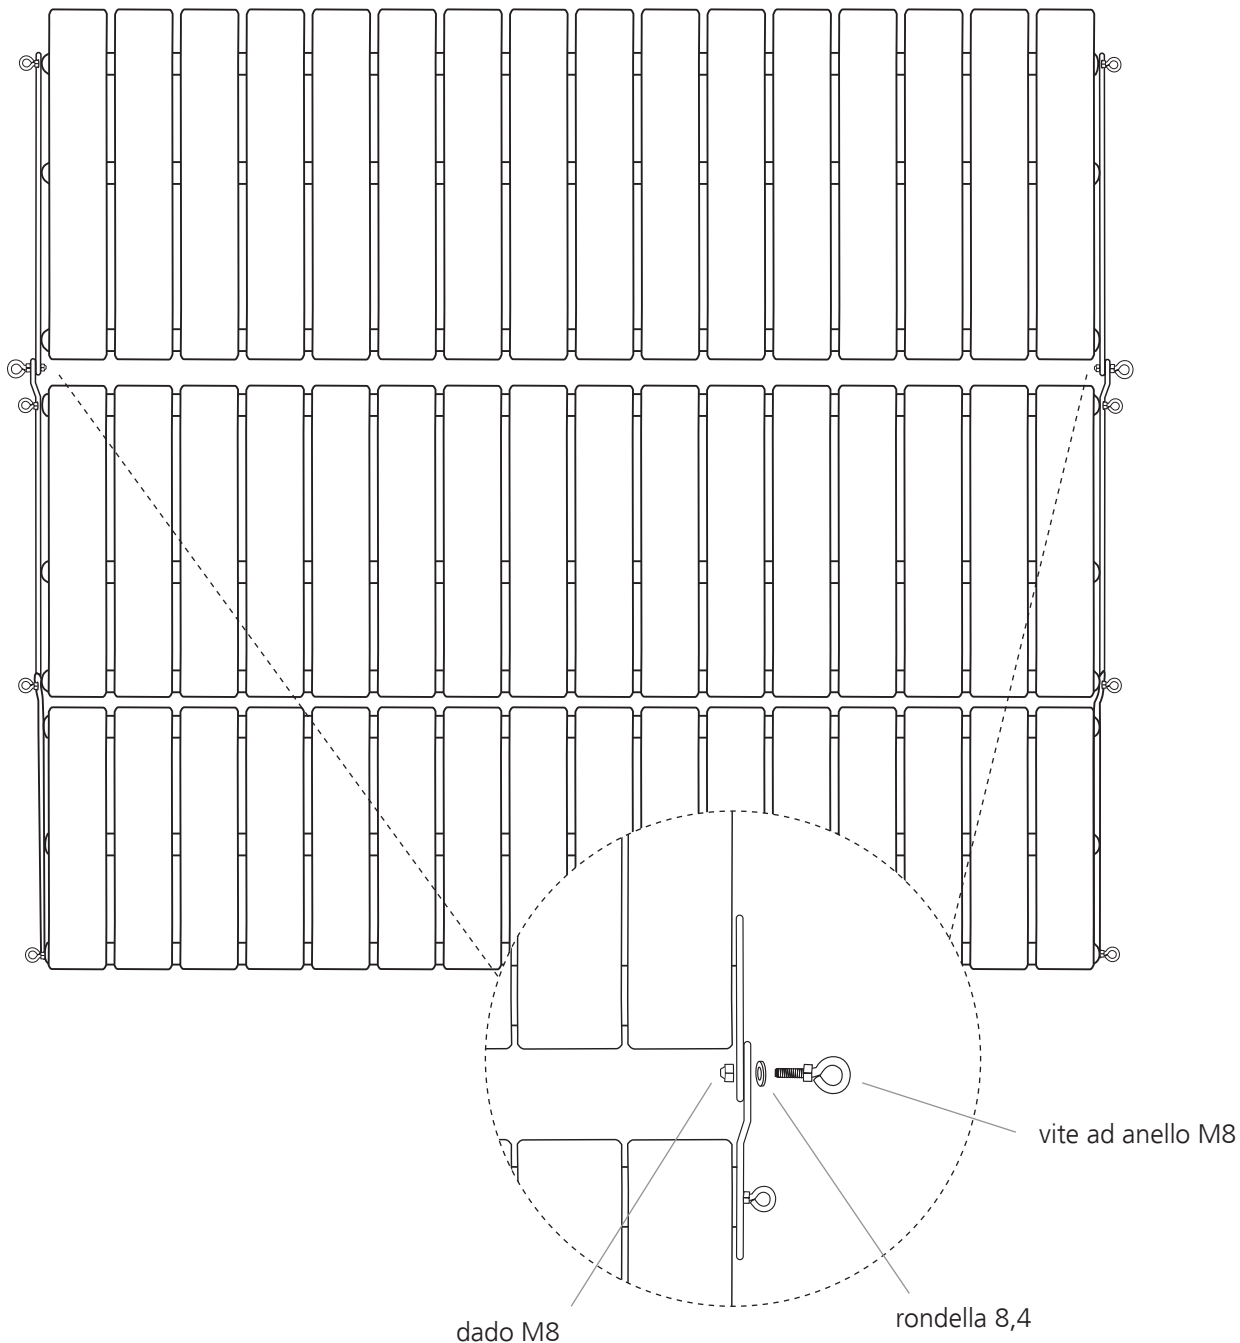


Agganciare il telaio della seduta e dello schienale nei moschettoni e montare il gancio di fermo

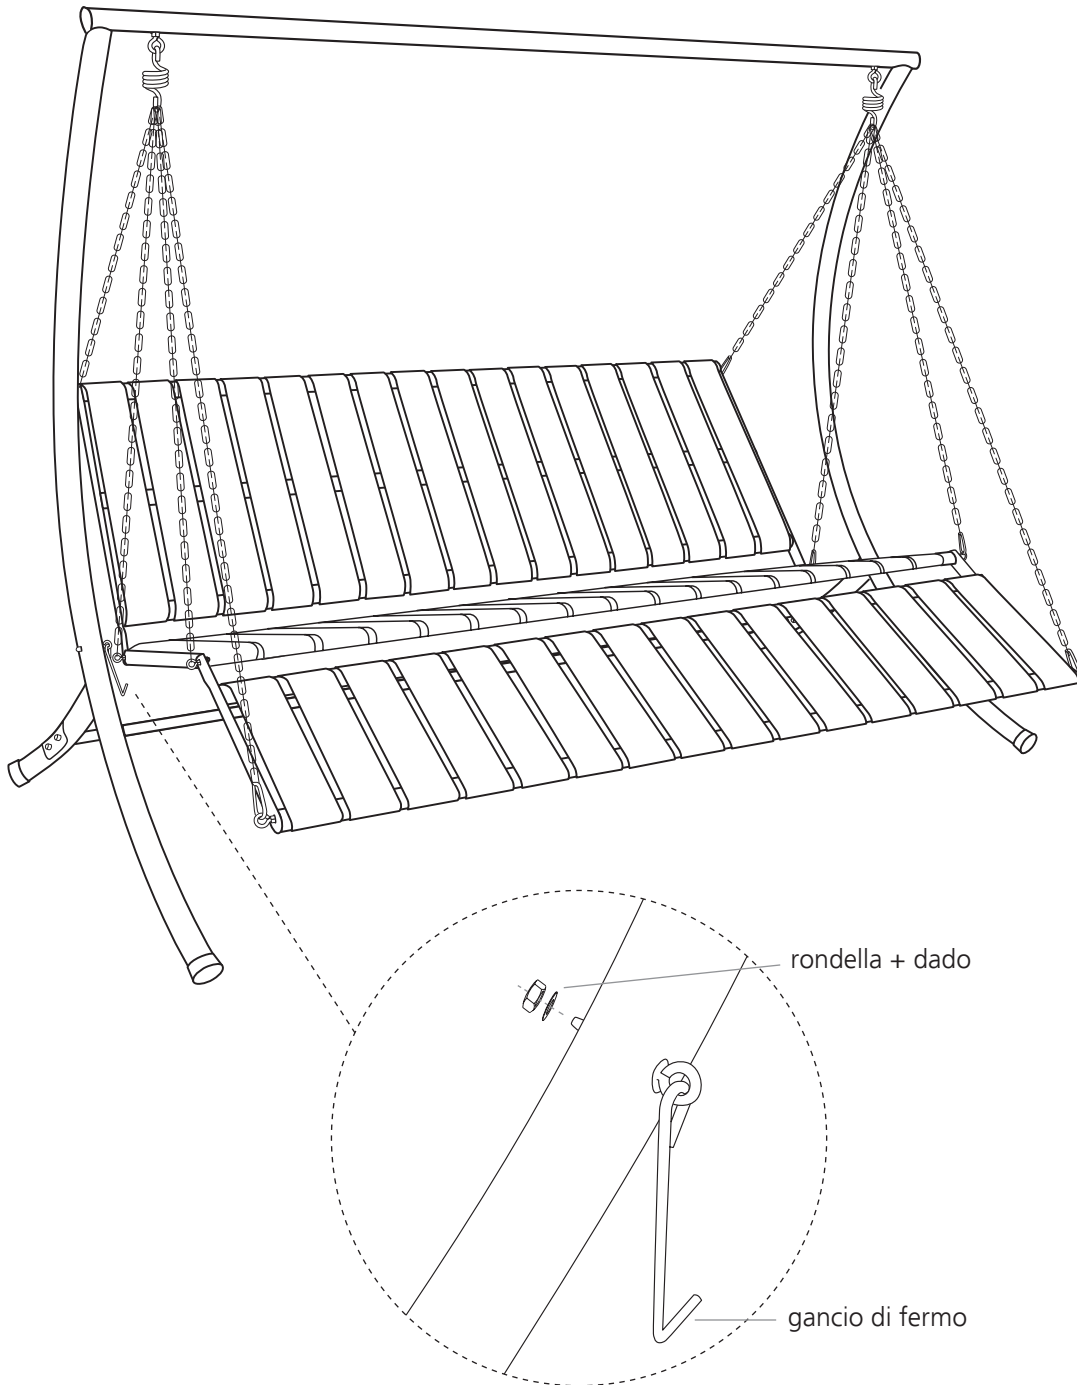


Per bloccare, agganciare i ganci di fermo al vide ad anello piccolo.

Montare la regolazione del tetto

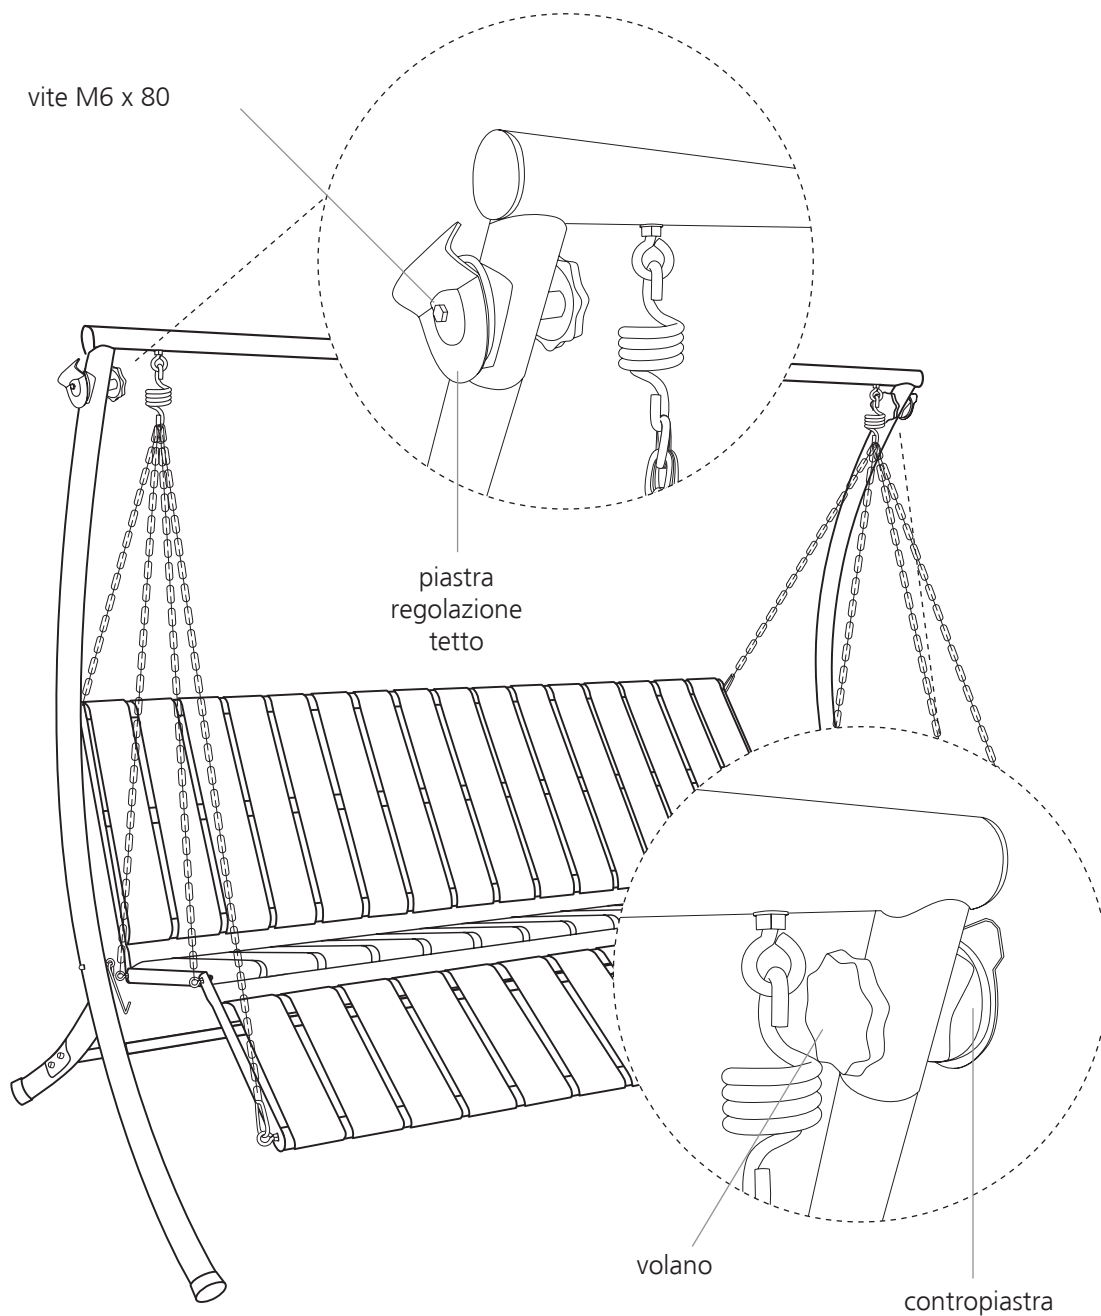


Eseguire il pre-montaggio del tetto parasole

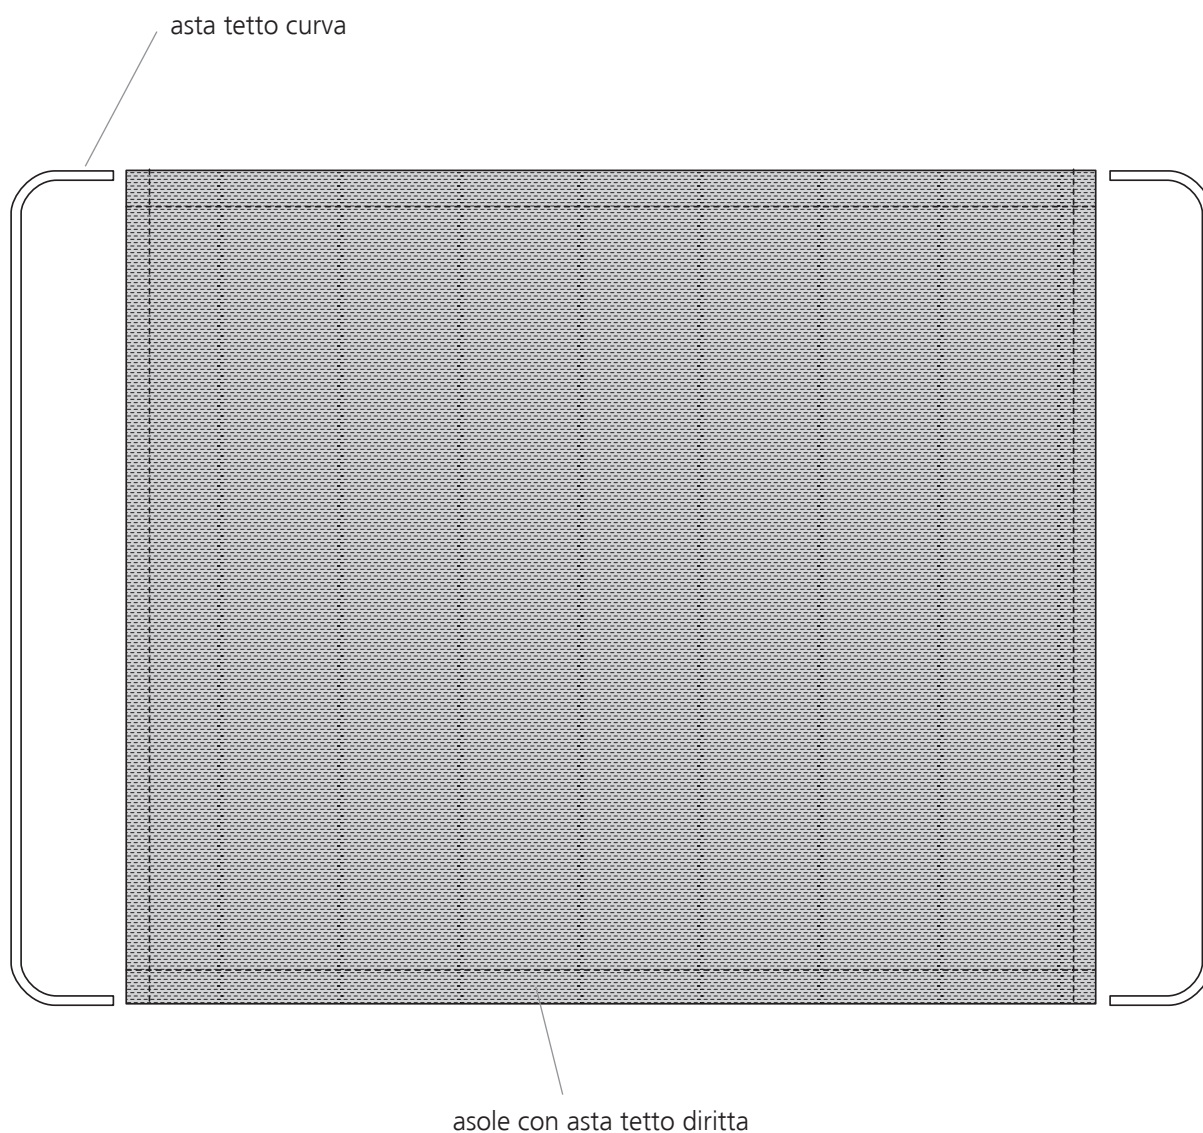

MONTAGGIO

08

Montare il tetto parasole e applicare i cappucci per i dado

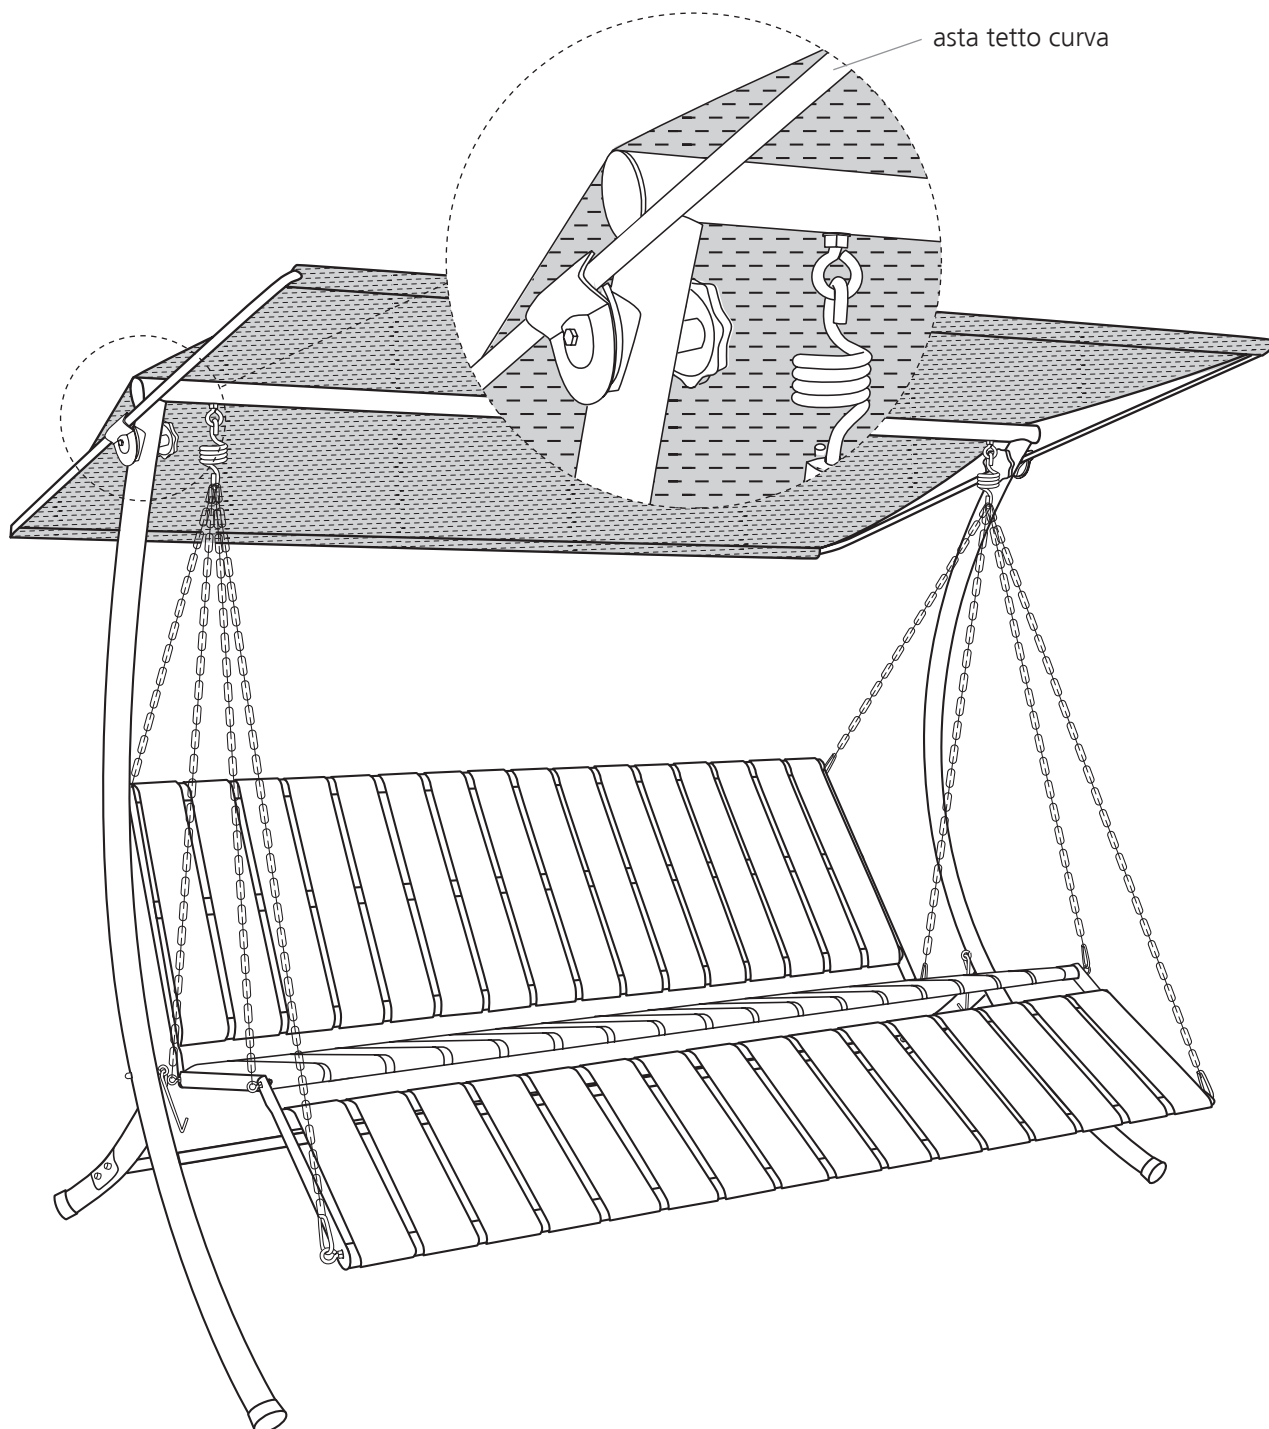

Ribaltamento dello schienale



AVVERTENZE

Regolazione della posizione Lounge



Per la posizione lounge agganciare i moschettoni nelle catene in modo da raggiungere la posizione desiderata. Raccomandiamo il nono per lo schienale e il quinto per il piede.

AVVERTENZE

Avvertenze importanti

- Lubrificare con un po' di olio oppure grasso la filettatura all'interno del volano per la regolazione del tetto
- Portata:
 - 3-posti fino a 270 kg
- Onde evitare danni alla verniciatura della struttura effettuare occasionalmente una lucidatura con prodotti appositi, normalmente in commercio
- In caso di non utilizzo, agganciare il gancio di fermo e togliere i cuscini ed il tetto parasole

Accessori consigliati:

- Portabevande
- Pesi zavorra
- Penna smalto
- Cuscini per esterni, adatti al design del dondolo

Riservato tutti i diritti. La ristampa e la duplicazione in qualsiasi forma, anche soltanto parziale, sono consentite soltanto con l'autorizzazione scritta dell'autore.

Angerer Freizeitmöbel GmbH

84543 Winhöring Postfach 1220 Germania

Fax: +49 (0) 86 71 / 97 76 41

E-Mail: dondolo@angerer-freizeitmoebel.de

Web: www.Angerer-Freizeitmoebel.de/it

Angerer Freizeitmöbel GmbH
84543 Winhöring · Postfach 1220
Fax: 0 86 71 / 97 76 41
E-Mail: ersatzteile@angerer-freizeitmoebel.de
Web: www.Angerer-Freizeitmoebel.de



Europäische Union

Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO