



DONDOLO

1 posto Swing

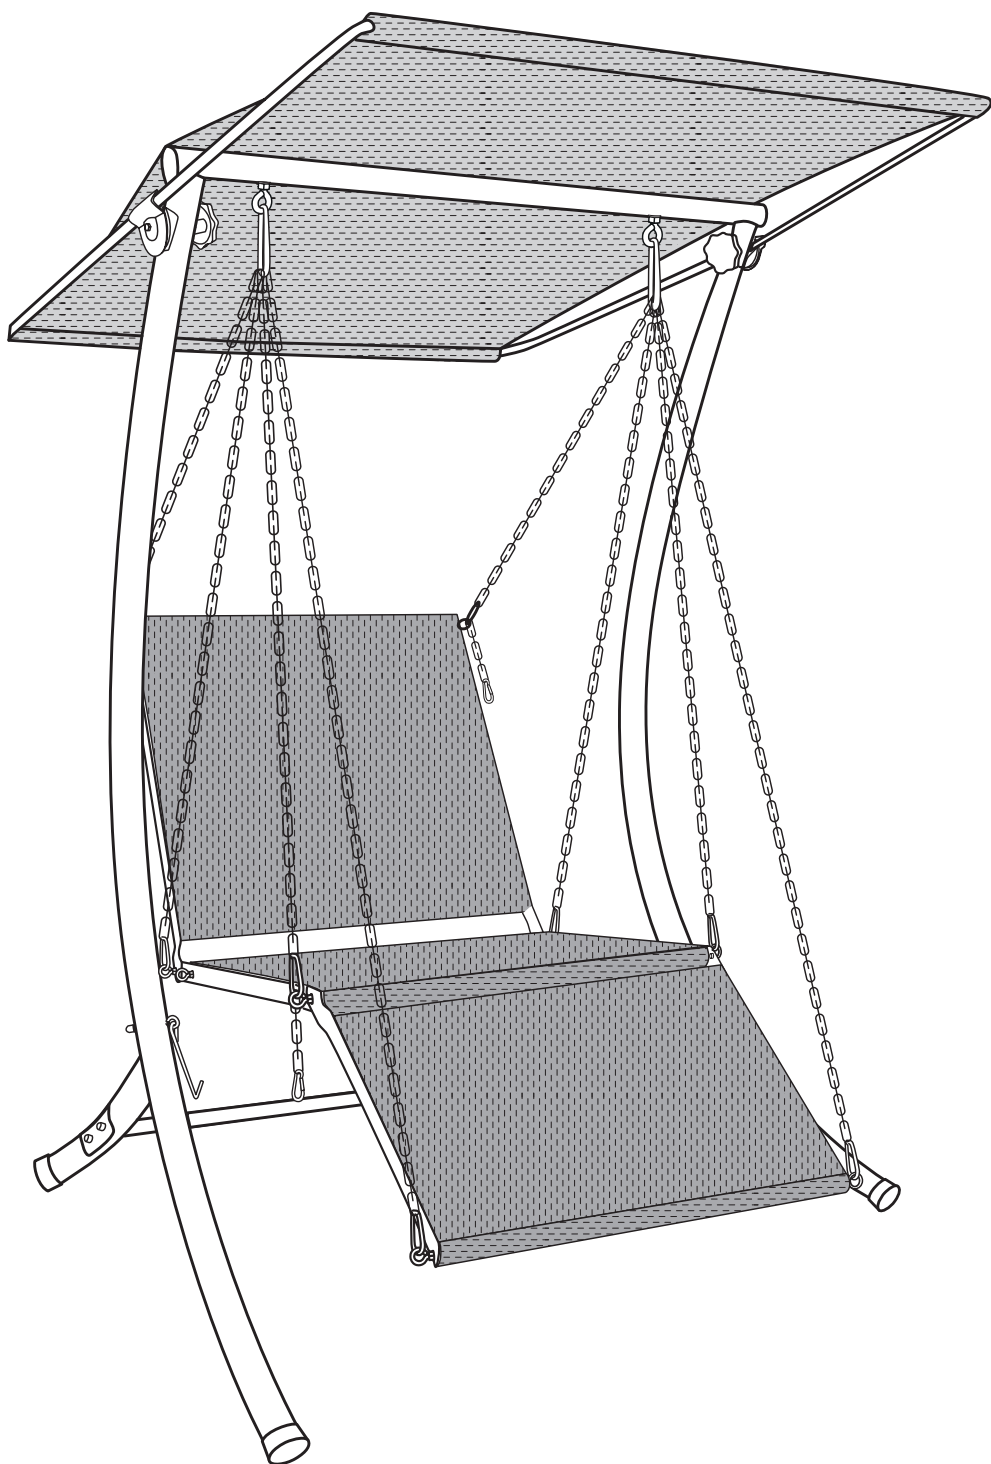


COMPONENTI SINGOLI

sede **1x**

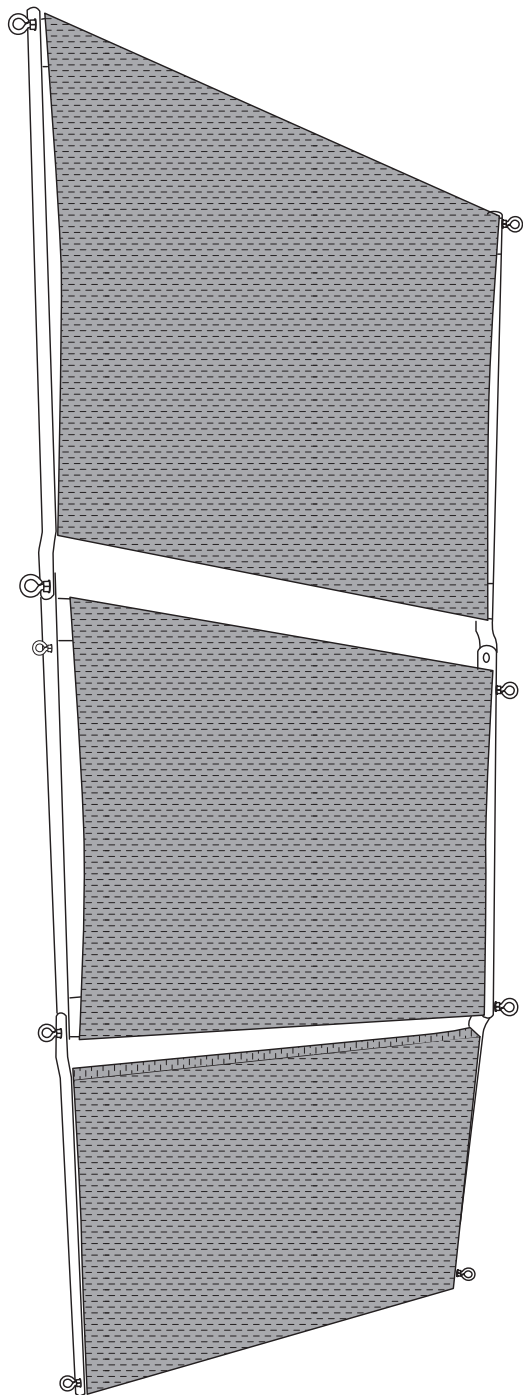


COMPONENTI SINGOLI


set catene con moschettoni **2x**

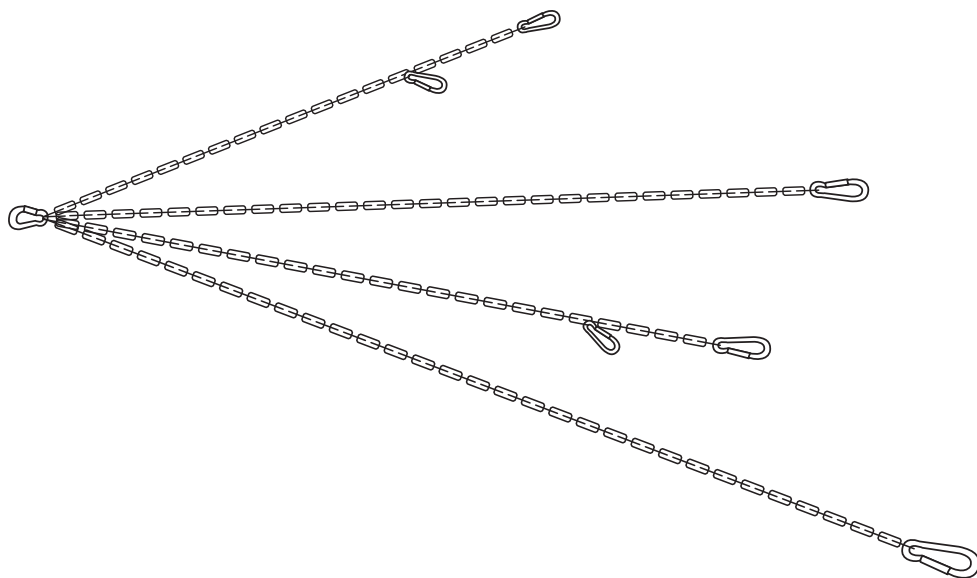


asta colmo **1x**

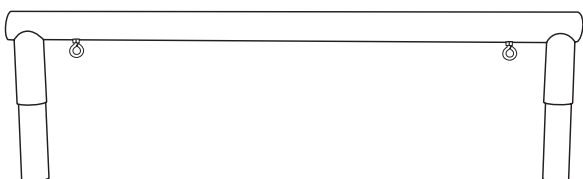


tubo trasversale **1x**



asta tetto curva **2x**

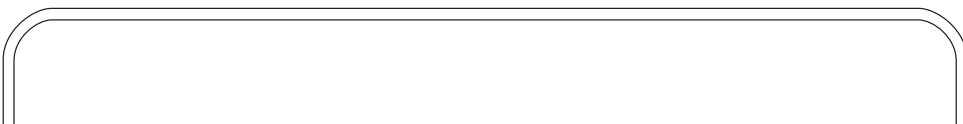


tetto **1x** (con **2x** asta tetto diritta)



COMPONENTI SINGOLI

parte laterale **2x**

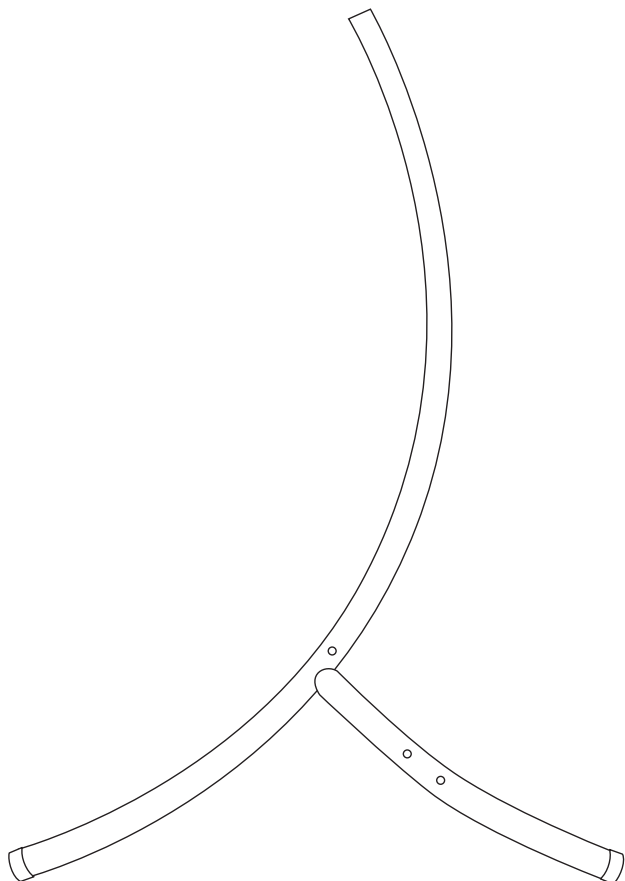

M6 x 70 **4x**



M6 x 80 **2x**



dado M6 **6x**




cappuccio per dado **6x**




rondella 6,4 **8x**




contropiastra **2x**

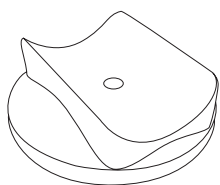


volano **2x**

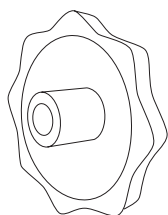


piastra regolazione tetto **2x**

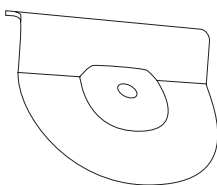

piastra di rinforzo **2x**




gancio di fermo **2x**



MONTAGGIO

01


Inserire l'asta del colmo nelle parti laterali

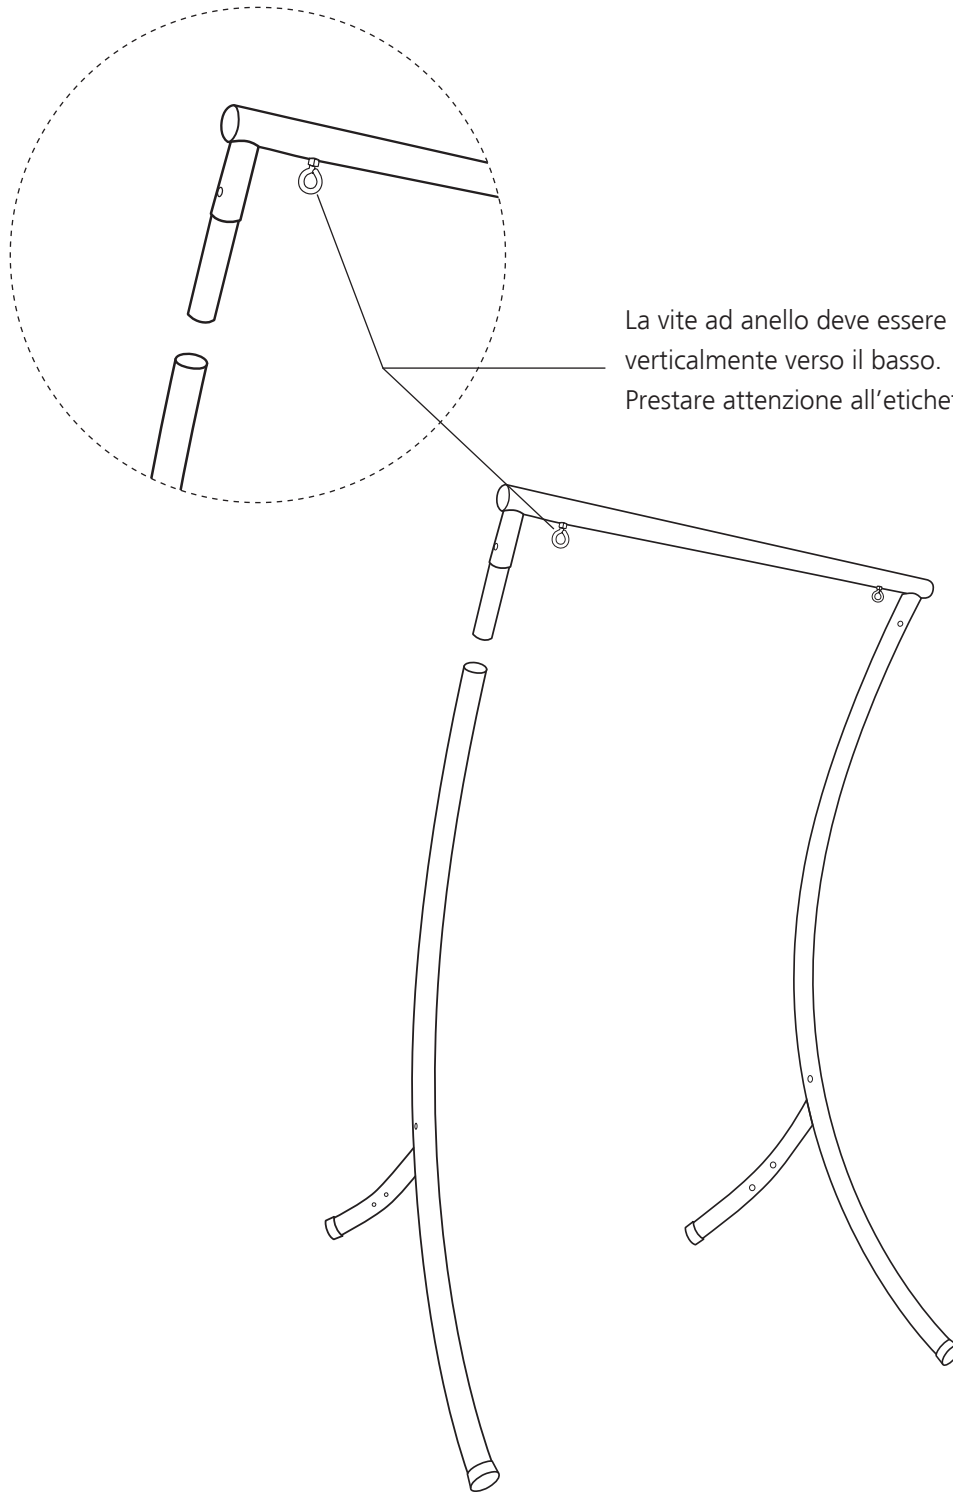


La vite ad anello deve essere posizionata verticalmente verso il basso.
Prestare attenzione all'etichetta adesiva.



Montare il tubo trasversale

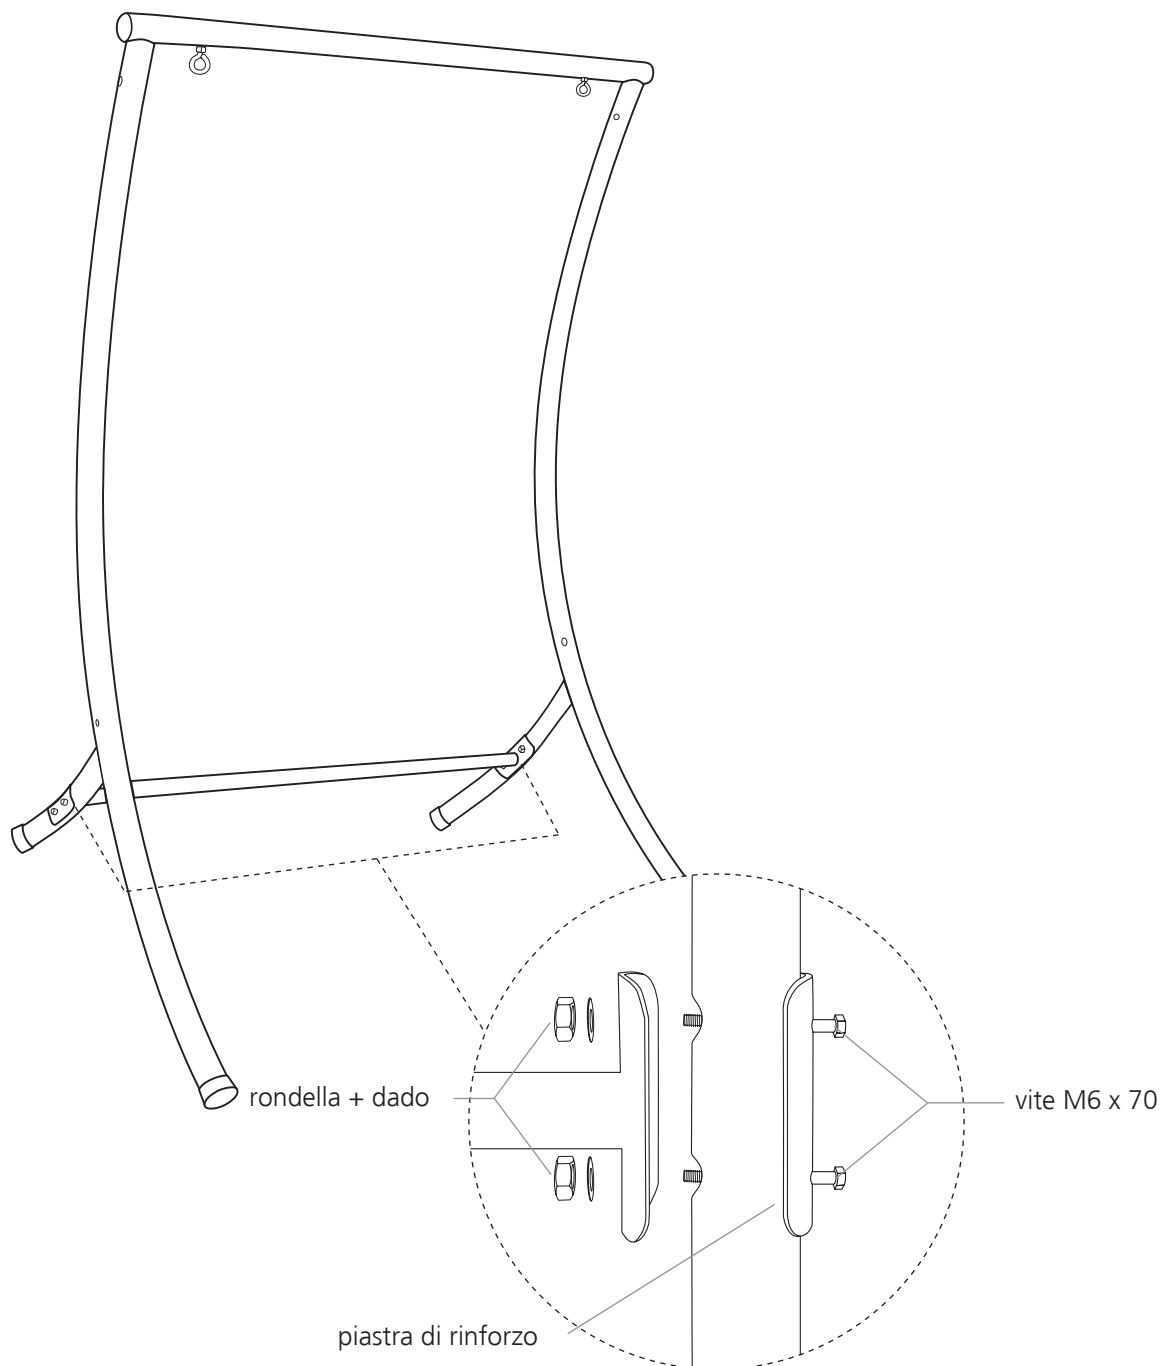


Appendere le catene e montare il gancio di fermo

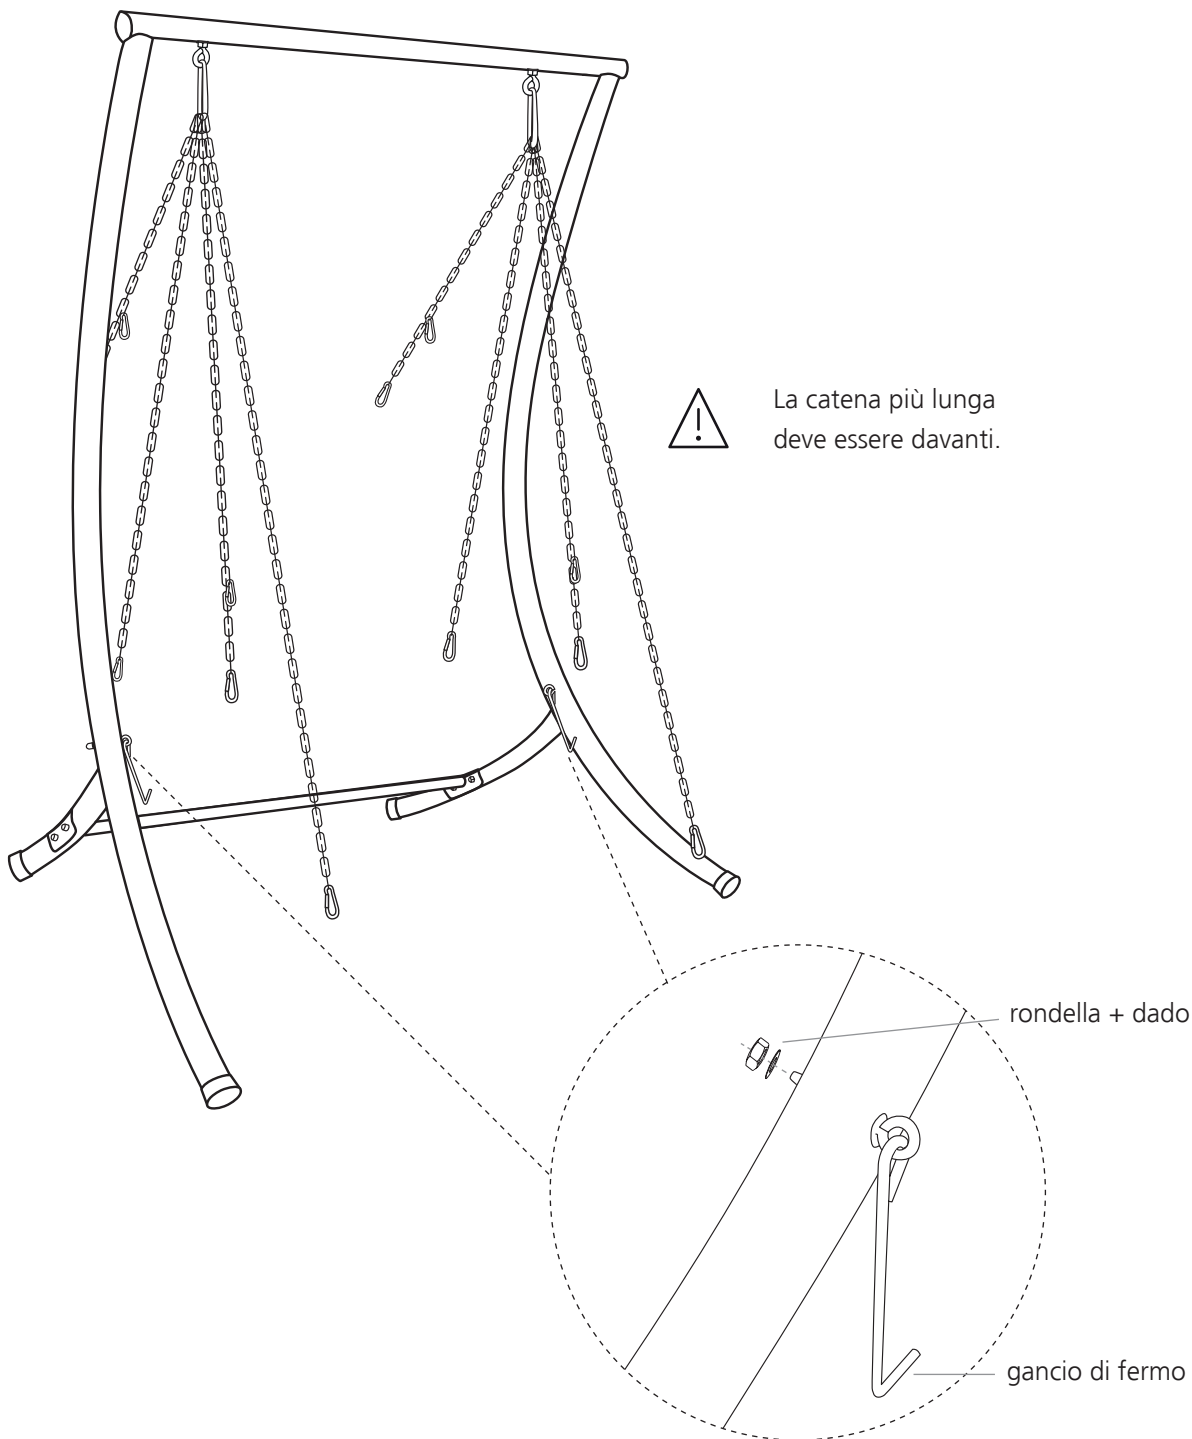

MONTAGGIO

04

Agganciare il telaio della seduta e dello schienale nei moschettoni

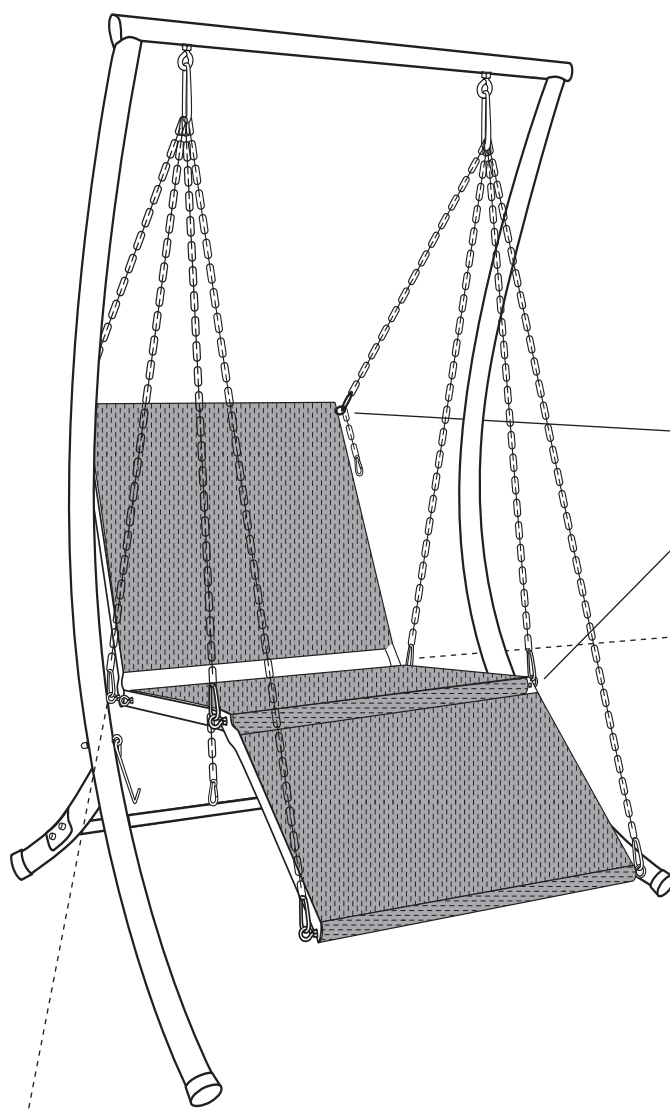

Attaccarli ai moschettoni superiori.




Utilizzare la vite ad anello posteriore


Utilizzare la vite ad anello posteriore

Montare la regolazione del tetto


vite M6 x 80

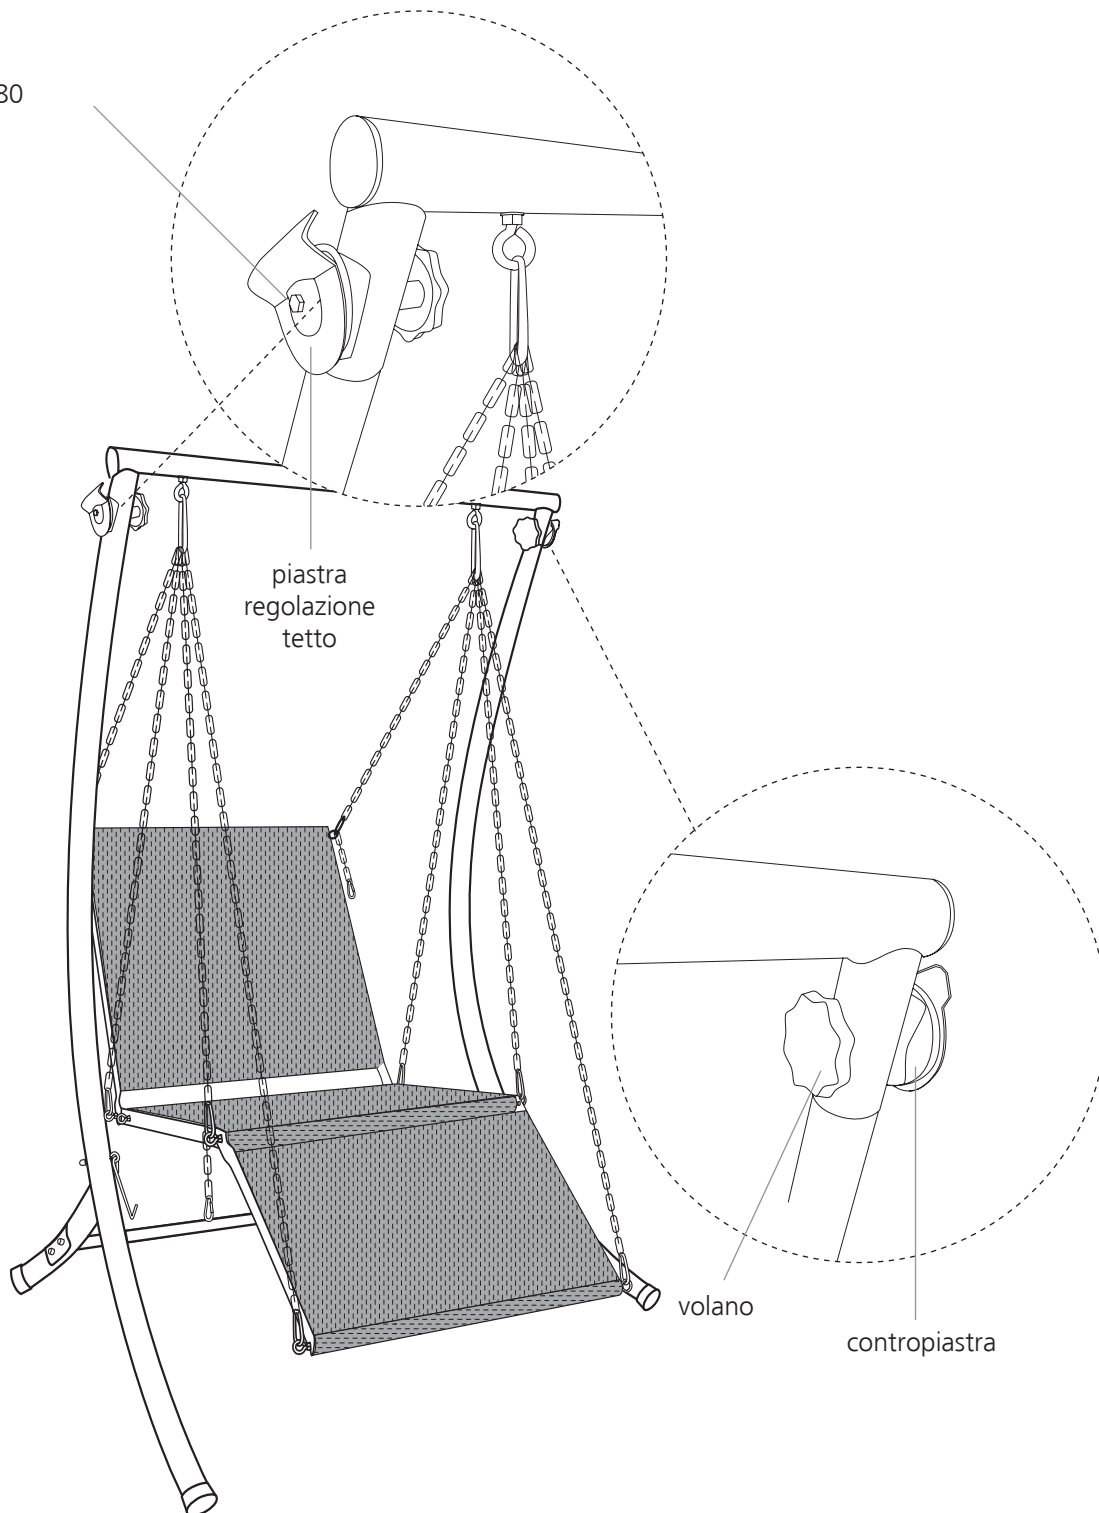


Eseguire il pre-montaggio del tetto parasole

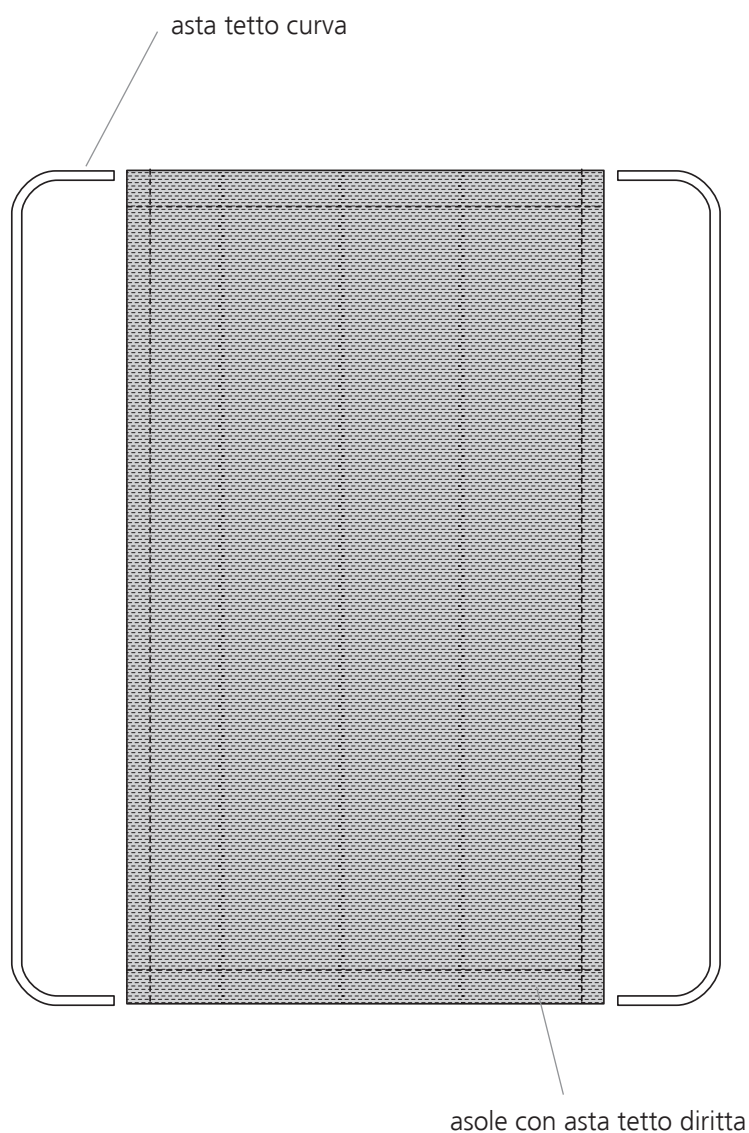


Montare il tetto parasole e applicare i cappucci per i dado

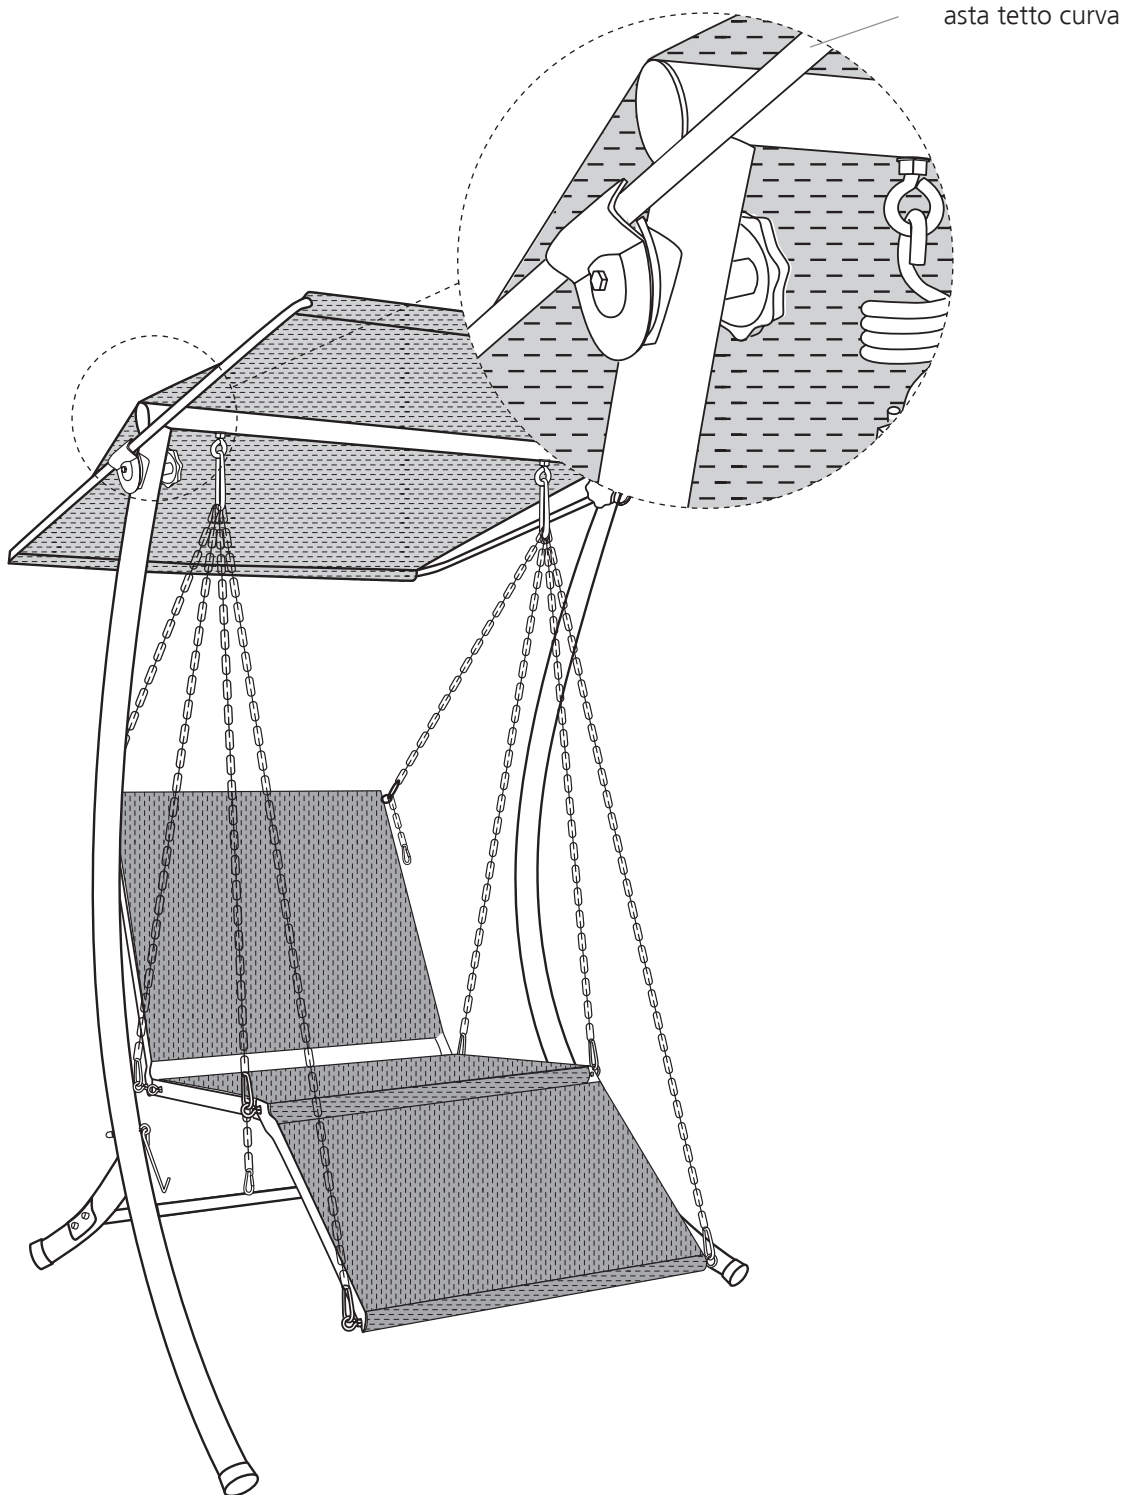

Appendere il gancio di fermo

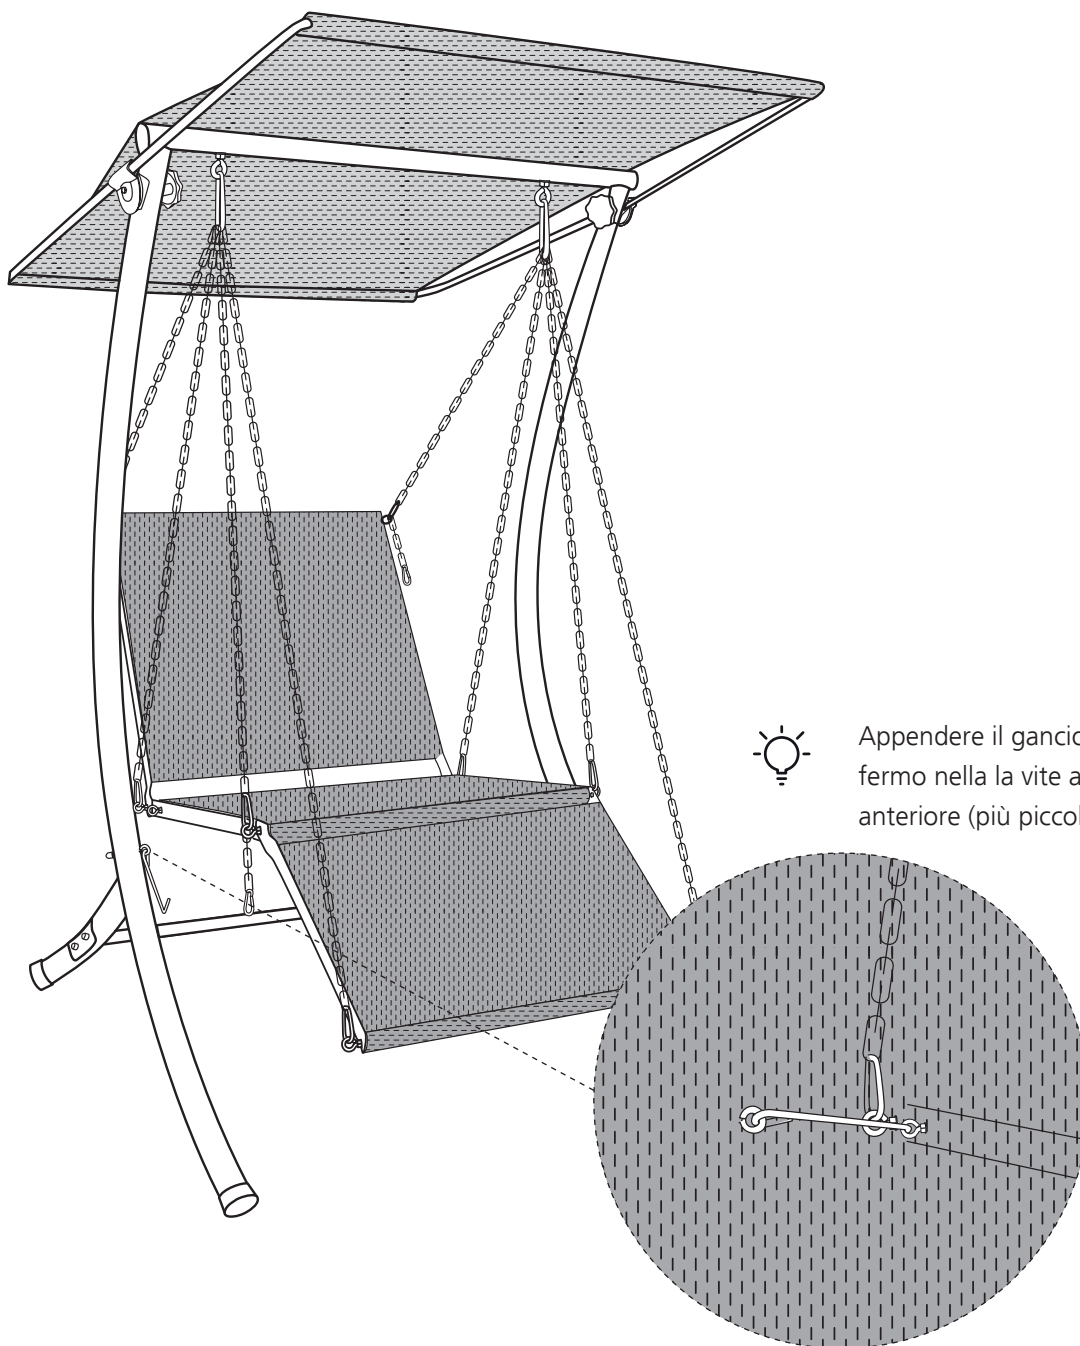

Ribaltamento dello schienale

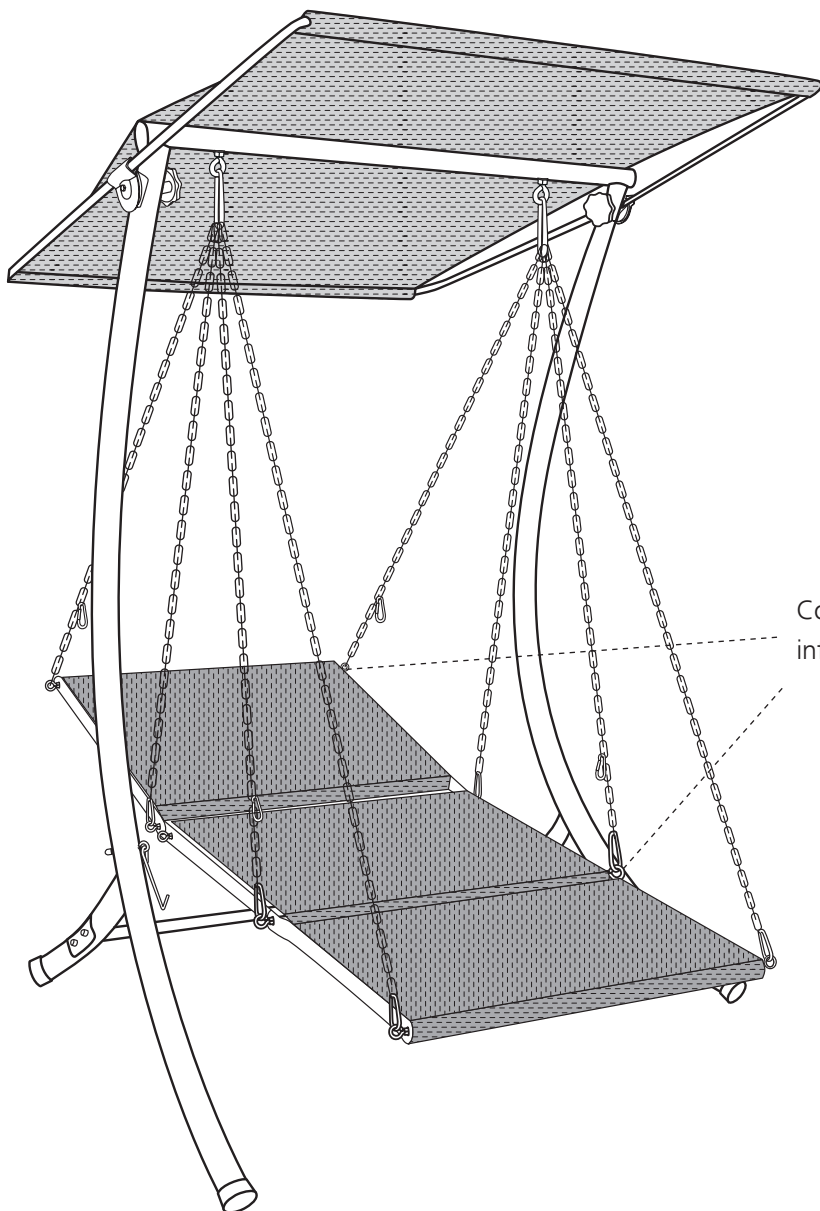

AVVERTENZE

Avvertenze importanti

- Lubrificare con un po' di olio oppure grasso la filettatura all'interno del volano per la regolazione del tetto
- Portata:
 - 1-posti fino a 120 kg
- Onde evitare danni alla verniciatura della struttura effettuare occasionalmente una lucidatura con prodotti appositi, normalmente in commercio
- In caso di non utilizzo, agganciare il gancio di fermo e togliere i cuscini ed il tetto parasole

Accessori consigliati:

- Portabevande
- Pesi zavorra
- Penna smalto
- Cuscini per esterni, adatti al design del dondolo

Riservato tutti i diritti. La ristampa e la duplicazione in qualsiasi forma, anche soltanto parziale, sono consentite soltanto con l'autorizzazione scritta dell'autore.

Angerer Freizeitmöbel GmbH

84543 Winhöring Postfach 1220 Germania

Fax: +49 (0) 86 71 / 97 76 41

E-Mail: dondolo@angerer-freizeitmoebel.de

Web: www.Angerer-Freizeitmoebel.de/it

NOTE



Angerer Freizeitmöbel GmbH

84543 Winhöring Postfach 1220

Fax: 0 86 71 / 97 76 41

E-Mail: ersatzteile@angerer-freizeitmoebel.de

Web: www.Angerer-Freizeitmoebel.de



Europäische Union

Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO